Handbuch für den Bootsführer

Segelyacht „BAVARIA Cruiser 40“

BAVARIA

Bavaria Yachtbau GmbH • Bavariastr. 1 • D – 97232 Giebelstadt
Tel.: +49 (0) 9334 942 – 0; Fax: +49 (0)9334 942 – 1160
e-mail: info@bavaria-yachtbau.com

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einführung **4**

Entwurfskategorie **5**

Identifizierung **5**

Typenschild (Herstellerplakette) **5**

Warnhinweise **6**

1. Beschreibung des Bootes **13**

1.1 Hauptdaten *14*
1.1.1 Hauptabmessungen 14
1.1.2 Verdrängung, Gewichte 14
1.1.3 Motorisierung 14
1.1.4 Elektrische Anlage 14
1.1.5 Tankkapazitäten 14
1.1.6 Anschlagpunkte für Kranen, Auflagepunkte für Slip und Transport 14

1.2 Generalplan *15*
1.2.1 Mast- und Segelplan 15
1.2.2 Decksplan 16
1.2.3 Einrichtungsplan 18

1.3 Antriebsanlagen *20*
1.3.1 Besegelung 20
1.3.2 Takelage 20
1.3.3 Motorisierung, Maschinenraum, Getriebe, Propeller 20

2. Anlagen und Kreisläufe **22**

2.1 Tanks und Leitungen – Wasser *22*
2.1.1 Frischwasser, Trinkwasser, kalt 22
2.1.2 Seewasser-Kreislauf 23
2.1.3 WC-Anlage: s. beiliegende Gebrauchsanweisung 23

2.2 Tanks und Leitungen – Treibstoff *25*

2.3 Ruderanlage *25*
2.3.1 Systembeschreibung 25
2.3.2 Ruderblatt und –lager 25

2.4. Lenzpumpen, Lenzleitungen *26*
2.4.1 Beschreibung der Lenzanlage 26

2.5 Elektrische Anlage *28*
2.5.1 Wechselstrom-Anlage (230 Volt /115 Volt) 28
2.5.2 Gleichstrom-Bordnetz (12 Volt) 28
2.5.3 Bedienung und Besonderheiten der Anlage 28
2.5.4 Wichtige Hinweise zur Gleichstromanlage (12 Volt) 29
2.5.5 Wichtige Hinweise zur Wechselstromanlage (230 Volt / 115 Volt) 29
2.5.6 Verteilung E – Geräte 230 Volt /115 Volt: 30

2.6 Flüssiggasanlage *33*
2.6.1 Die Komponenten 33
2.6.2 Betrieb 34

2.7 Brandschutz *34*

2.8 Anker, Festmachen und Schleppen *37*
2.9 Motor-Kühlkreislauf *37*
2.10 Abgasanlage *38*
2.11 Lüftung *38*
2.12 Borddurchlässe, Seeventile *39*
2.13 Generator *40*

3. Umweltschutz **41**

3.1 Kraftstoff und Öl *41*
3.2 Abfälle *41*
3.3 Schall *41*
3.4 Schwell *41*
3.5 Abgase *41*
3.6 Antifouling-Anstriche *41*
3.7 Lackentferner *41*

4. Wartung **42**

4.1 Pflege, Reinigung *42*
4.2 Verschleiß- und Austauschteile *43*
4.3 Reparaturen *43*
4.4 Winterlager *44*

5. Abschließende Bemerkungen und Hinweise **45**

6. Liste gelieferter Handbücher **46**

7. Garantie **48**

Einführung

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, Ihre Segelyacht sicher und mit Freude zu führen. Das Handbuch enthält neben Informationen über die Yacht selbst, über mitgeliefertes oder eingebautes Zubehör und über seine Anlagen hinaus auch Informationen über Betrieb und Wartung. Bitte machen Sie sich mit allem vertraut, bevor Sie mit der Yacht auf Fahrt gehen.

Sollte dies Ihre erste Segelyacht sein oder sollten Ihnen die besonderen Eigenschaften einer Kielyacht noch nicht vertraut sein, achten Sie bitte zu ihrer eigenen Sicherheit und Bequemlichkeit darauf, dass Sie sich Kenntnisse über Handhabung und Betrieb der Yacht aneignen, bevor Sie die Führung übernehmen. Die Werft wird Sie gern zusätzlich über Schulungsmöglichkeiten unterrichten, sofern Sie ihre Kenntnisse auf diesem Wege erweitern oder auffrischen möchten.

Da sich der Lieferumfang nach dem Auftrag richtet, kann die Ausstattung Ihrer Yacht bei einigen Beschreibungen und Abbildungen abweichen. Um unsere Yachten dem ständig fortschreitenden technischen Standard anpassen zu können, müssen wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten. Aus allen Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch können aus diesen Gründen keine Ansprüche abgeleitet werden.

BITTE BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AN EINEM SICHEREN ORT AUF UND ÜBERGEBEN SIE ES DEM NEUEN BESITZER, FALLS SIE DIE YACHT VERKAUFEN.

BAVARIA YACHTBAU GmbH heißt Sie im Kreise der **BAVARIA**-Eigner herzlich willkommen und bedankt sich für das mit dem Erwerb dieser Yacht ausgesprochene Vertrauen in unsere Erzeugnisse.

Ihr Vertragspartner sowie die Geschäftsleitung und Mitarbeiter von **BAVARIA YACHTBAU GmbH** wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Segelyacht.

Allzeit Gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.

BAVARIA YACHTBAU GmbH
- Geschäftsleitung –

J. Ludmann

Entwurfskategorie

Eine Forderung der Europäischen Sportbootrichtlinie besteht darin, dass jedes Boot in eine Entwurfskategorie eingeordnet werden muss.

Die Segelyacht BAVARIA Cruiser 40 erhält die Entwurfskategorie A / B.

Kategorie A: Ausgelegt für ausgedehnte Fahrten, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke über 8 (Beaufort-Skala) und einer signifikanten Wellenhöhe von über 4 m auftreten können, und die diese Boote weitgehend aus eigener Kraft bestehen können, jedoch ausschließlich extremer Wetterverhältnisse.

Kategorie B: Ausgelegt für Fahrten außerhalb von Küstengewässern, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 8 Bft. und signifikanten Wellenhöhen bis einschließlich 4 m auftreten können.

Zertifizierung

Die EG-Richtlinie sieht für Yachten dieser Größe den Zertifizierungsmodul **Aa** durch eine „benannte Stelle vor.

Als zugelassene Prüfstelle nach der EG-Richtlinie wurde damit der **Germanische Lloyd mit Sitz in Hamburg** (siehe Konformitätserklärung) beauftragt.

Identifizierung

Achtern auf Steuerbordseite wurde das Rumpfkennzeichen eingeformt. Dies ist eine weltweit einmalige Folge von Ziffern und Buchstaben.

Typenschild (Herstellerplakette)

Das Typenschild an der Vorderwand der Plicht ist eine Forderung der Richtlinie, denn bestimmte Angaben sind vorgeschrieben, die an dieser Stelle erläutert werden sollten.

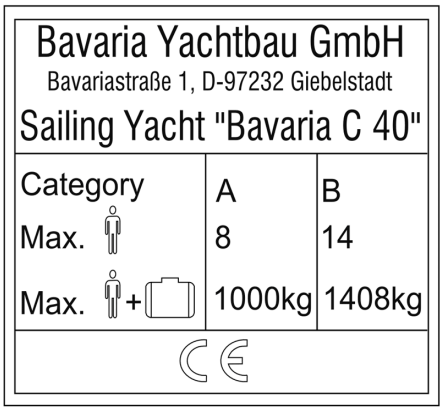

Erläuterungen

Entwurfskategorie A / B **:** Hochsee/ außerhalb von küstennahen Gewässern

Max. = 8 / 14 **:** Maximale, vom Hersteller empfohlene Personenzahl, wenn sich das Boot in dem seiner Entwurfskategorie entsprechenden Seegebiet befindet.

Max. + = 1000 kg / 1480 kg **:** Maximale Zuladung bestehend aus 8/14 Personen, Vorräten, Proviant und persönlicher Ausrüstung (Tankinhalte wurden nicht berücksichtigt).

CE CE-Zeichen als Nachweis, dass das Boot entsprechend den Forderungen der Richtlinie gebaut wurde.

Warnhinweise

In vielen Kapiteln des Eigner-Handbuches finden Sie Hinweise, die dem störungsfreien Betrieb, der Wartung oder auch der Warnung vor Gefahren dienen. Der besseren Übersicht halber sind diese in Kästchen, teilweise gerastert, hervorgehoben.

Beachten Sie immer die seemännische Sorgfaltspflicht!

Gefahr
Bedeutet, dass eine extreme, reale Gefahrenquelle besteht, die mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tod oder zu irreparablen Verletzungen führen wird, wenn keine angemessenen Vorkehrungen getroffen werden.

Warnung
Bedeutet, dass eine Gefahrenquelle besteht, die zu Verletzungen oder Tod führen kann, wenn keine angemessenen Vorkehrungen getroffen werden.

Achtung
Bedeutet, eine Erinnerung an Sicherheitsvorkehrungen oder richtet die Aufmerksamkeit auf Handhabungen, die unsicher sein können oder zu persönlichen Verletzungen führen können oder zu Beschädigungen des Wasserfahrzeuges oder von Bauteilen.

Sicherheitshinweis

Achtung
Ab Windstärke 6 ist die Klapptür im Kabineneingang zu schließen.

Achtung
Ab Windstärke 6 sind die Kabinenfenster im Cockpit zu schließen.

Achtung!
Beim Betätigen der Badeplattform: Einklemmgefahr
Maximale Belastbarkeit 150 kg

Achtung!
Vor Benutzung der Badeleiter ist der Motor abzustellen!

Achtung!
Bei der Beladung des Wasserfahrzeugs darf die maximal empfohlene Zuladung nie überschritten werden. Die Beladung muss stets sorgfältig erfolgen, wobei die Lasten angemessen verteilt werden müssen, um den Entwurfstrimm zu erhalten. Schwere Lasten müssen möglichst niedrig platziert werden.

Achtung!
Die maximal empfohlene Anzahl an Personen darf nicht überschritten werden. Unabhängig von der Anzahl der Personen an Bord darf das Gesamtgewicht von Personen und Ausrüstung nie die empfohlene maximale Zuladung überschreiten.

Achtung!
Lose Ausrüstungsgegenstände (z.B. herum liegende Fender, Festmacher usw. sollten vor Fahrtantritt sicher in den dafür vorgesehenen Stauräumen verstaut werden.

Achtung!
Jede Veränderung der Verteilung der Massen an Bord (z.B. das Anbringen eines Angelmastes, eines Radars oder der Davits) kann die Querstabilität, den Trimm und die Fahreigenschaften des Wasserfahrzeugs erheblich beeinflussen.
Die Querstabilität wird durch jedes hochgelagerte Gewicht reduziert.
Die Querstabilität kann durch Ziehen oder Heben von schweren Lasten mit dem Davit reduziert werden.
Brechende Wellen stellen eine erhebliche Gefährdung der Stabilität dar.

Achtung!
Als Bergungsmittel für Mann-über-Bord-Unfällen ist die Badeleiter **A** oder Notleiter **B** vorgesehen.

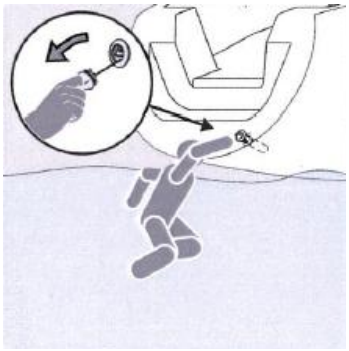

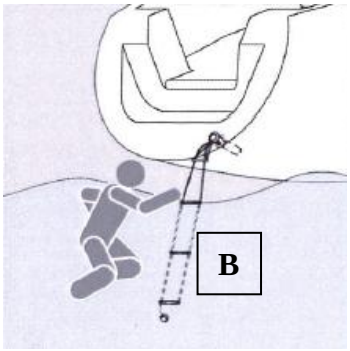

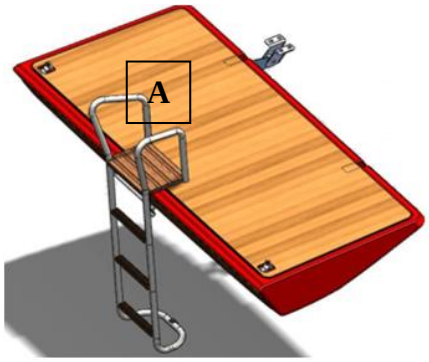

Warnung: Die Wiedereinstiegshilfe sollte dann immer ausgebracht sein, wenn Sie die Segelyacht alleine nutzen!

Konformitätserklärung für Sportboote bezüglich Entwurf und Bau sowie Geräuschemissionen von Sportbooten gemäß Richtlinie 94/25/EG geändert durch Richtlinie 2003/44/EG

(auszufüllen durch den Fahrzeughersteller)

Name des Fahrzeugherstellers: Bavaria Yachtbau GmbH

Straße: Bavariastr.1

Stadt: Giebelstadt **PLZ:** 97232 **Land (Abk.):** DE

Name des Bevollmächtigten (falls anwendbar)**:**

Straße:

Stadt: **PLZ:** **Land (Abk.):**

Name der benannten Stelle für Entwurf und Bau (falls anwendbar)**:** Germanischer Lloyd SE

Straße: Brooktorkai 18

Stadt: Hamburg **PLZ:** 20457 **Land (Abk.):** DE **Identifikationsnummer**: 0098

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nummer: 88011236-1 + 88011236/2-1 **Datum:** (JJ/MM/TT) 2011 / 04 / 08

Name der benannten Stelle für Geräuschemissionen (falls anwendbar):

TÜV SÜD Product Service GmbH

Straße: Ridlerstrasse 65

Stadt:München PLZ: 80339 Land (Abk.): DE ID Number: 0123

Benutzte(s) Modul(e) für Entwurf und Bau: ☐**A** ☒**Aa** ☐**B+C** ☐**B+D** ☐**B+E** ☐**B+F** ☐**G** ☐**H**

Benutztes Modul für Geräuschemissionen : ☐**A** ☐**Aa** ☐**G** ☒**H**

Andere angewendete Richtlinie:

BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGS

Fahrzeugsidentifikationsnummer

D	E	B	A	V	B	4	0	X	X	X	X	1	3

Modellbezeichnung des Fahrzeugs: *Bavaria* **Typ oder Nummer:** *Cruiser 40*

Typ des Fahrzeugs:

- ☒ Segelboot ☐ Motorboot
- ☐ aufblasbar, Schlauchboot
- ☐ anderer (beschreibe):

Typ des Rumpfes:

- ☒ Einrümpfer ☐ Mehrrümpfer
- ☐ anderer (beschreibe):

Baumaterial:

- ☐ Aluminium, -legierungen ☒ Kunststoff, GFK
- ☐ Stahl, -legierungen ☐ Holz
- ☐ anderes (beschreibe):

Entwurfskategorie(n): **A**☒ **B**☒ **C**☐ **D**☐

Înstall. Motorleistung: **Max. Empfehlung: 41 kW**

Installiert: 29 kW (falls anwendbar)

Rumpflänge L_h:11,99 m - Breite B_h:3,96 m

Tiefgang T: Kat A 1,65 / 2,05 m, Kat B 1,712 / 2,106 m

Typ des Hauptantriebs:

- ☒ Segel ☐ Benzinmotor
- ☒ Dieselmotor ☐ Elektromotor
- ☐ Ruder/Riemen
- ☐ anderer (beschreibe):

Typ der Maschine:

- ☐ Außenborder ☒ Innenborder
- ☐ Z-Antrieb ohne integriertes Abgassystem
- ☐ Z-Antrieb mit integriertem Abgassystem
- ☐ anderer (beschreibe):

Deck

- ☒ geschlossen ☐ teilweise geschlossen
- ☐ offen
- ☐ anderes (beschreibe):

Diese Konformitätserklärung wird auf alleinige Verantwortung des Herstellers ausgestellt. Ich erkläre und versichere hiermit für den Hersteller bzw. den Bevollmächtigten, dass das oben bezeichnete Fahrzeug alle hier und umseitig aufgeführten Anforderungen erfüllt - und mit dem Modell übereinstimmt, für das eine EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt worden ist-(letzten Teil streichen, falls keine EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt worden ist).

Name und Stellung: J. Ludmann (Manager)
(Person, die für den Hersteller bzw. den Bevollmächtigten zeichnet)

Unterschrift und Titel:
(oder entsprechendes Zeichen)

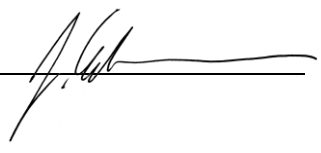

Datum und Ort: **(JJ/MM/TT)**2013/01/08

Grundlegende Sicherheitsanforderungen (gemäß Anhang I.A & I.C der Richtlinie)	ISO-Normen	Andere technische Methoden	Technische unterlagen	
Allgemeine Anforderungen (2)				
Kennzeichnung des Bootskörpers – CIN (2.1)	☒			EN ISO 10087:2006
Herstellerplakette (2.2)	☒	☐	☐	EN ISO 14945:2004/AC:2005
Schutz vor Überbordfallen, Wiedereinstiegshilfe (2.3)	☒	☐	☐	EN ISO 15085:2003/AC:2009
Handbuch für Eigner (2.5)	☒	☐	☐	EN ISO 10240:2004
Festigkeit und Dichtigkeit, Bauliche Anforderungen (3)				
Bauweise (3.1)	☒	☐	☐	EN ISO 12215-1:2000 EN ISO 12215 Teil 2-4:2002 EN ISO 12215 Teil 5+6:2008 EN ISO 12215 Teil8:2009/AC:2010
Stabilität und Freibord (3.2)	☒	☐	☐	EN ISO 12217 – 2:2002
Auftrieb und Schwimmfähigkeit (3.3)	☒	☐	☐	EN ISO 12217 – 2:2002
Öffnungen im Bootskörper, im Deck und in den Aufbauten (3.4)	☒	☐	☐	EN ISO 12216:2002 EN ISO 9093 – 1:1997
Überflutung (3.5)	☒	☐	☐	EN ISO 11812:2001 EN ISO 8849:2003 EN ISO15083:2003
Vom Hersteller empfohlene Höchstlast (3.6)	☒	☐	☐	EN ISO 14946:2001/AC:2005
Stauplatz für Rettungsmittel (3.7)	☐	☒	☐	Annex I 94/25EG-2003/44EG
Ankern, Vertäuen und Schleppen (3.9)	☒	☐	☐	EN ISO 15084:2003
Bedienungseigenschaften (4)	☐	☐	☐	
Motoren und Motorenräume (5.1)	☒			EN ISO 16147:2002
Innenbordmotoren (5.1.1)	☒	☐	☐	EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 7840:2004 EN ISO 10088:2001 EN ISO 10133:2000
Lüftung (5.1.2)	☒	☐	☐	EN ISO 11105:1997
Kraftstoffsystem (5.2)				
Allgemeines (5.2.1)	☒	☐	☐	EN ISO 10088:2001 EN ISO 7840:2004 EN ISO 9094-1:2003
Kraftstoffbehälter (5.2.2)	☒	☐	☐	EN ISO 10088:2001 EN ISO 7840:2004 EN ISO 9094-1:2003
Elektrisches System (5.3)	☒	☐	☐	EN ISO 10133:2000 EN ISO 13297:2000
Steuerungssystem (5.4)				
Allgemeines (5.4.1)	☒	☐	☐	EN ISO 13929: 2001 EN ISO 8847:2004/AC:2005
Notvorrichtungen (5.4.2)	☐	☐	☒	
Gassystem (5.5)	☒	☐	☐	EN ISO 10239:2008
Brandbekämpfung (5.6)				
Allgemeines (5.6.1)	☒	☐	☐	EN ISO 9094-1:2003 EN ISO 12216:2002
Löschvorrichtungen (5.6.2)	☒	☐	☐	EN ISO 9094-1:2003
Navigationslichter (5.7)	☐	☐	☒	COLREG/CEVNI
Schutz gegen Gewässerverschmutzung (5.8)	☒	☐	☐	EN ISO 8099:2000
Anhang I.B – Abgasemissionen	siehe Konformitätserklärung des Motorenherstellers			
Anhang I.C – Lärmemissionen	siehe Konformitätserklärung			

Examination Report

on examination subject to the Directive for Recreational Craft (94/25/EC), amended by 2003/44/EC, as per June 2003

Record-No.:	**88011236-1**
Manufacturer:	Bavaria Yachtbau GmbH Bavariastraße 1 97232 Giebelstadt
Manufacturer's marking:	Bavaria Cruiser 40
Description:	Sailing Yacht, L_H = 11,99 m, B_H = 3,96 m, $T_{Deep\ Draft}$ = 2,05 m, $T_{Shallow\ Draft}$ = 1,65 m
Boat design category:	A - "Ocean"
Module:	Aa - „Internal production control plus tests", Annex VI of the Directive
CE Marking:	CE marking
Basis of examination:	EN ISO 12217-2
Number of persons recommended:	8
Loaded displacement mass (mLDC), kg:	11227 (Deep keel), 11404 (Shallow keel)
Maximum load (mMTL), kg:	2409
Maximum rated engine power, kW:	41

Results of examination:

The product described above meets the essential safety requirements of Directive 94/25/EC, amended by 2003/44/EC, Annex I

A.3.2 Stability and freeboard
A.3.3 Buoyancy and floatability.

Other documentation:

Examination reports Nos. 7/29 and 8/29 dated 28.06.2010 Ref. No. 10-068238/Tbo including pertinent design documents.

Hamburg, 2011-04-08

Germanischer Lloyd
EU-Certification for Recreational Craft
Code-No. 0098
Head of Certification Body

(Dirk Brügge)

The present Certificate remains the property of Germanischer Lloyd AG and may be used without any modifications only.
Any texts and advertising material published must not be contrary to contents of this Certificate.
Quoting of extracts, copying and circulation of the Certificate are not admissible.

Germanischer Lloyd AG, P.O.B. 11 16 06, 20416 Hamburg, Germany

Examination Report

on examination subject to the Directive for Recreational Craft (94/25/EC), amended by 2003/44/EC, as per June 2003

Record-No.:	**88011236/2-1**
Manufacturer:	Bavaria Yachtbau GmbH Bavariastraße 1 97232 Giebelstadt
Manufacturer's marking:	Bavaria Cruiser 40
Description:	Sailing Yacht, L_H = 11,99 m, B_H = 3,96 m $T_{deep\ keel}$ = 2,106 m $T_{shallow\ keel}$ = 1,712 m
Boat design category:	B - "Offshore"
Module:	Aa - „Internal production control plus tests", Annex VI of the Directive
CE Marking:	CE marking
Basis of examination:	EN ISO 12217-2
Number of persons recommended:	14
Loaded displacement mass (mLDC), kg:	11635 (Deep keel), 11812 (Shallow keel)
Maximum load (mMTL), kg:	2817
Maximum rated engine power, kW:	41

Results of examination:

The product described above meets the essential safety requirements of Directive 94/25/EC, amended by 2003/44/EC, Annex I

A.3.2 Stability and freeboard
A.3.3 Buoyancy and floatability.

Other documentation:

Examination reports Nos. 7/29 and 8/29 dated 2011-03-02 Ref. No. 11-025523/Tbo including pertinent design documents.

Hamburg, 2011-04-08

Germanischer Lloyd
EU-Certification for Recreational Craft
Code-No. 0098
Head of Certification Body

(Dirk Brügge)

The present Certificate remains the property of Germanischer Lloyd SE and may be used without any modifications only.
Any texts and advertising material published must not be contrary to contents of this Certificate.
Quoting of extracts, copying and circulation of the Certificate are not admissible.

Germanischer Lloyd SE, P.O.B. 11 16 06, 20416 Hamburg, Germany

VOLVO PENTA

Declaration of Conformity for Recreational Craft Propulsion Engines with the exhaust emission requirements of Directive 94/25/EC as amended by 2003/44/EC

D1, D2

Engine manufacturer:

AB Volvo Penta
Gropegårdsgatan
405 08 Göteborg
Sweden

Body for exhaust emission assessment:

TÜV SÜD Product Service Gmbh
Ridlerstrasse 65
80339 München
Germany
ID Number: 0123

Modules used for exhaust emission assessment ..... B + C
Other Community Directives applied ..... EMC 89/336/EEC

Description of engine(s) and essential requirements

Engine Type ..... 4 stroke diesel engine

Engine model(s) covered by this declaration	**EC Type certificate number**
D1-13	SB5 08 07 66019 005
D1-20	SB5 08 07 66019 005
D1-30	SB5 08 07 66019 006
D2-40	SB5 08 07 66019 006

Essential requirements	**Standards Used**	**Other normative document used**
Annex I.B – Exhaust Emissions		
Engine identification	Volvo Penta std	Annex 1.B.1
Exhaust emission requirements	EN ISO 8178	Annex 1.B.2
Durability	Volvo Penta std	Annex 1.B.3
Operator's manual	ISO 10240:2004	Annex 1.B.4
EMC Directive	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 25	

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. I declare on behalf of the engine manufacturer that the engine(s) will meet the requirements of above mentioned directives when installed in a recreational craft, in accordance with the engine manufacturer's supplied instructions and that this (these) engine(s) must not be put into service until the recreational craft into which it is (they are) to be installed has been declared in conformity with the relevant provisions of the above mentioned Directives.

Name and function: Tom Tveitan Product Liability
(identification of the person empowered to sign on behalf of the engine manufacturer or his authorised representative)

Signature and title:
(or an equivalent marking)

Date and place of issue: (yr/month/day) 2008/08/29 Göteborg

PL-103/08, issue 01

VOLVO PENTA

Declaration of Conformity for Recreational Craft Propulsion Engines with the exhaust emission requirements of Directive 94/25/EC as amended by 2003/44/EC

D2

Engine manufacturer:
AB Volvo Penta
Gropegårdsgatan
405 08 Göteborg
Sweden

Body for exhaust emission assessment:
TÜV SÜD Product Service Gmbh
Ridlerstrasse 65
80339 München
Germany
ID Number: 0123

Module used for exhaust emission assessment ..... B + C
Other Community Directives applied ..... EMC 89/336/EEC

Description of engine(s) and essential requirements

Engine Type ..... 4 stroke diesel engine

Engine model(s) covered by this declaration	**EC Type certificate number**
D2-55	SB5 08 07 66019 007
D2-75	SB5 08 07 66019 008

Essential requirements	**Standards Used**	**Other normative document used**
Annex I.B – Exhaust Emissions		
Engine identification	Volvo Penta std	Annex 1.B.1
Exhaust emission requirements	EN ISO 8178	Annex 1.B.2
Durability	Volvo Penta std	Annex 1.B.3
Operator's manual	ISO 10240:2004	Annex 1.B.4
EMC Directive	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 25	

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. I declare on behalf of the engine manufacturer that the engine(s) will meet the requirements of above mentioned directives when installed in a recreational craft, in accordance with the engine manufacturer's supplied instructions and that this (these) engine(s) must not be put into service until the recreational craft into which it is (they are) to be installed has been declared in conformity with the relevant provisions of the above mentioned Directives.

Name and function: Tom Tveitan, Product Liability
(identification of the person empowered to sign on behalf of the engine manufacturer or his authorised representative)

Signature and title:
(or an equivalent marking)

Date and place of issue: (yr/month/day) 2008/08/29 Göteborg

PL-104/08, issue 01

1. Beschreibung des Bootes

1.1 Hauptdaten

1.1.1 Hauptabmessungen

Länge über alles	$L_{üa}$	12,35 m	Länge Rumpf	L_H		11,99 m
Länge in der Wasserlinie	L_{wl}	10,75 m	Breite max.	B_{max}		3,96 m
Tiefgang Normalkiel	T_{max}	ca. 1,65 m	Tiefgang Tiefkiel	T_{max}	ca.	2,05 m
Durchfahrtshöhe O.K. Mast*	H_D	ca. 18,67 m	Transporthöhe	H_T	ca.	4,00 m

* Die Durchfahrtshöhe ist das kritische Maß bei der Passage von Brücken, Hochspannungsleitungen und anderen Barrieren. Dieses Maß gibt den Abstand der Wasserlinie bis Oberkante Mast, sie ist
ohne eventuelle Antennen oder Radarreflektor angegeben und enthält nicht das Maß für die Topplaterne oder anderes optionales oder später montiertes Zubehör. Korrigieren Sie dieses Maß unbedingt um die von Ihnen montierten Geräte und vermerken Sie es im Eignerhandbuch mit Eintrag des Datums und Übertrag in eventuell gefertigte Kopien

1.1.2 Verdrängung, Gewichte

Leerfahrzeugmasse (entspricht LCC)- einschl. Sicherheitsausrüstung; Normalkiel	M_{LCC}	8995 kg
Leerfahrzeugmasse (entspricht LCC)- einschl. Sicherheitsausrüstung; Tiefkiel	M_{LCC}	8818 kg
Masse des voll ausgerüsteten Bootes (Kat. A)	$M_{max\ Normalkiel/\ Tiefkiel}$	11404kg
Masse des voll ausgerüsteten Bootes (Kat. B)	$M_{max\ Normalkiel/\ Tiefkiel}$	11812 kg
Masse des voll ausgerüsteten Bootes (Kat. A)	$M_{max\ Gusseisenkiel\ (Flachkiel)}$	11227 kg
Masse des voll ausgerüsteten Bootes (Kat. B)	$M_{max\ Gusseisenkiel\ (Flachkiel)}$	11635kg
Ballastanteil N - Normalkiel (inkl. Bolzen)	$M_{Ballast}$	2736 kg
Ballastanteil N – Tiefkiel (inkl. Bolzen)	$M_{Ballast}$	2557 kg

1.1.3 Motorisierung

Dieselmotor	Volvo Typ D1-30, 20,9 kW D2-40, 29,1 kW; D2-55, 41 kW
Kühlung	indirekt (See-/Frischwasser)
Wende-Untersetzungsgetriebe	Saildrive 130 S Untersetzungsverhältnis 2,19 : 1
Propeller	3-Flügelfestpropeller aus Aluminiumlegierung (Option: Faltpropeller)

1.1.4 Elektrische Anlage

220 V Wechselspannung

Landanschluss	Steckdose CEE-Stecker	FI-Schalter, 230 V Schuko-Steckdose
Ladegerät	115V/ 230 V AC / 12 V DC mit 25 A max. Strom	

12 V Gleichspannung

1 x Starterbatterie 12 V 55 Ah	1 x Verbraucherbatterie (Option 2 x) 12 V 135 Ah
Motorgenerator (Lichtmaschine)	Ladegerät

Die Verteilung erfolgt über Verteilertafel, Stromkreise mit elektronischen Schutzschaltern, und Leuchtdiodenanzeige

1.1.5 Tankkapazitäten

1 Frischwassertank	ca. 210 l	Der Tank befindet sich auf der Bb.-Seite unter der Achterkoje.
1 Treibstofftank	ca. 210 l	Der Tank befindet sich auf der Stb.-Seite unter der Achterkoje.
1 Frischwassertank	ca. 150 l	Der Tank befindet sich im Vorschiff (option).
1 Fäkalientank I	ca. 75 l	Der Tank befindet sich im Vorschiffstoilettenraum.
1 Fäkalientank II	ca. 75 l	Der Tank befindet sich im achteren Toilettenraum.
1 Flüssiggasflasche (optional)	3 kg	Flaschenkasten im Cockpit

1.1.6 Anschlagpunkte für Kranen, Auflagepunkte für Slip und Transport

Vorsicht
Der hintere Gurt liegt im Bereich des Saildrive.

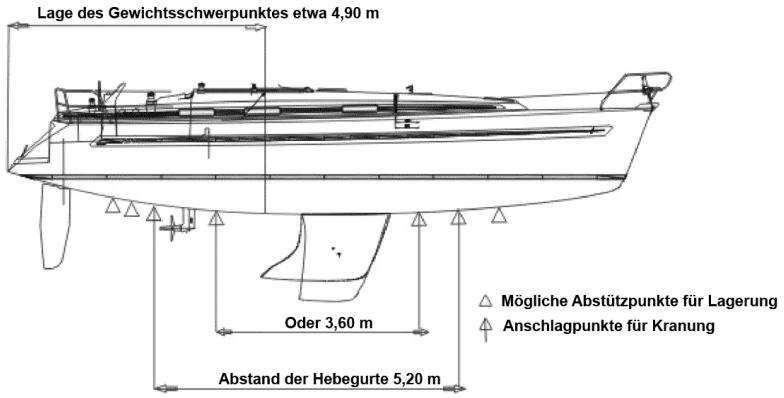
Lage des Gewichtsschwerpunktes etwa 4,90 m
Mögliche Abstützpunkte für Lagerung
Anschlagpunkte für Kranung
Oder 3,60 m
Abstand der Hebegurte 5,20 m

1.2 Generalplan

1.2.1 Mast- und Segelplan

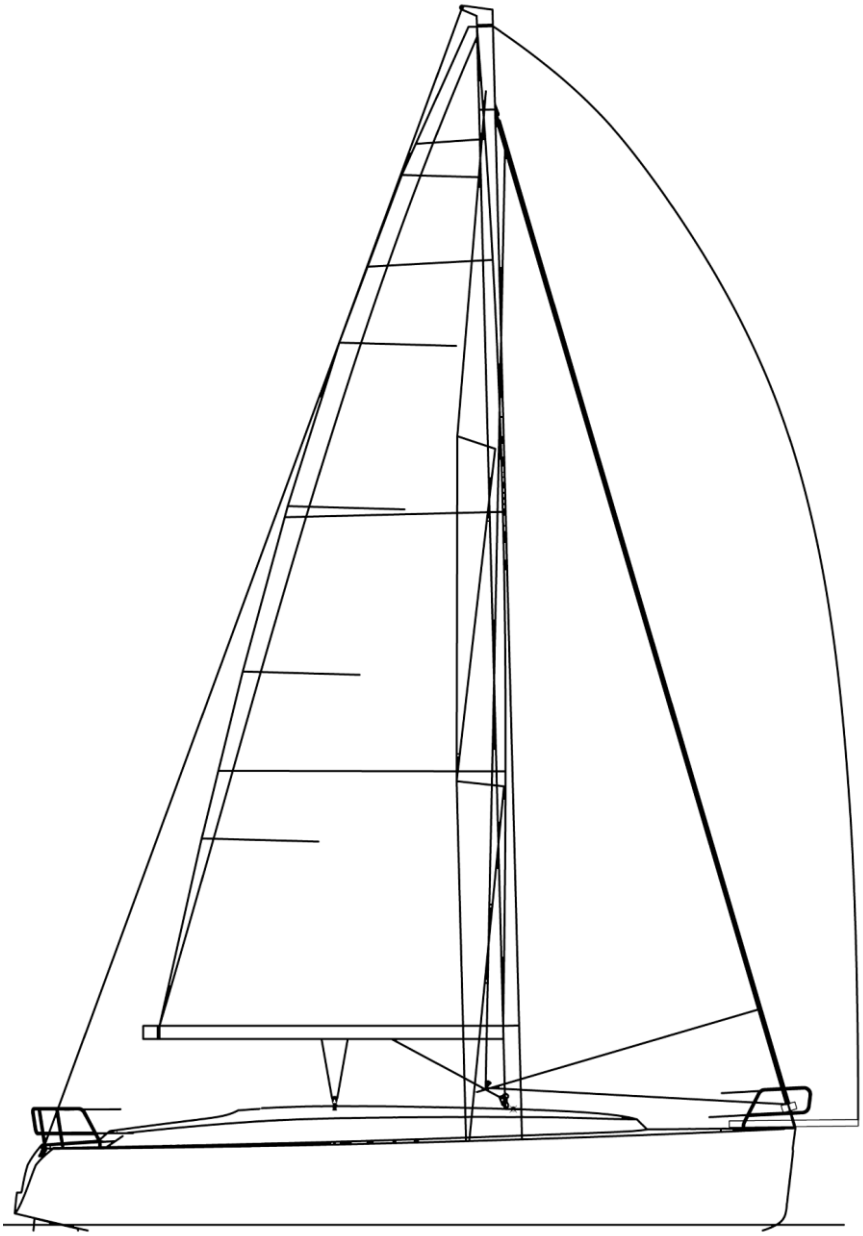

Hinweis
Die gültigen Ablängmaße der Vorsegelreffeinrichtung befinden sich auf dem Beipackzettel am Karton der Furlex-Vorsegelreffanlage.

	Mindestmasse bei Auslaufbereitschaft (m_{MOC}) Flachkiel/ Tiefkiel	**Masse des voll beladenden Bootes (m_{LDC})** Flachkiel/ Tiefkiel
STIX	34,42 / 35,26	34,06 / 34,87
Stabilitätsende (Grad)	117° / 118°	115° / 116 °

1.2.2 Decksplan

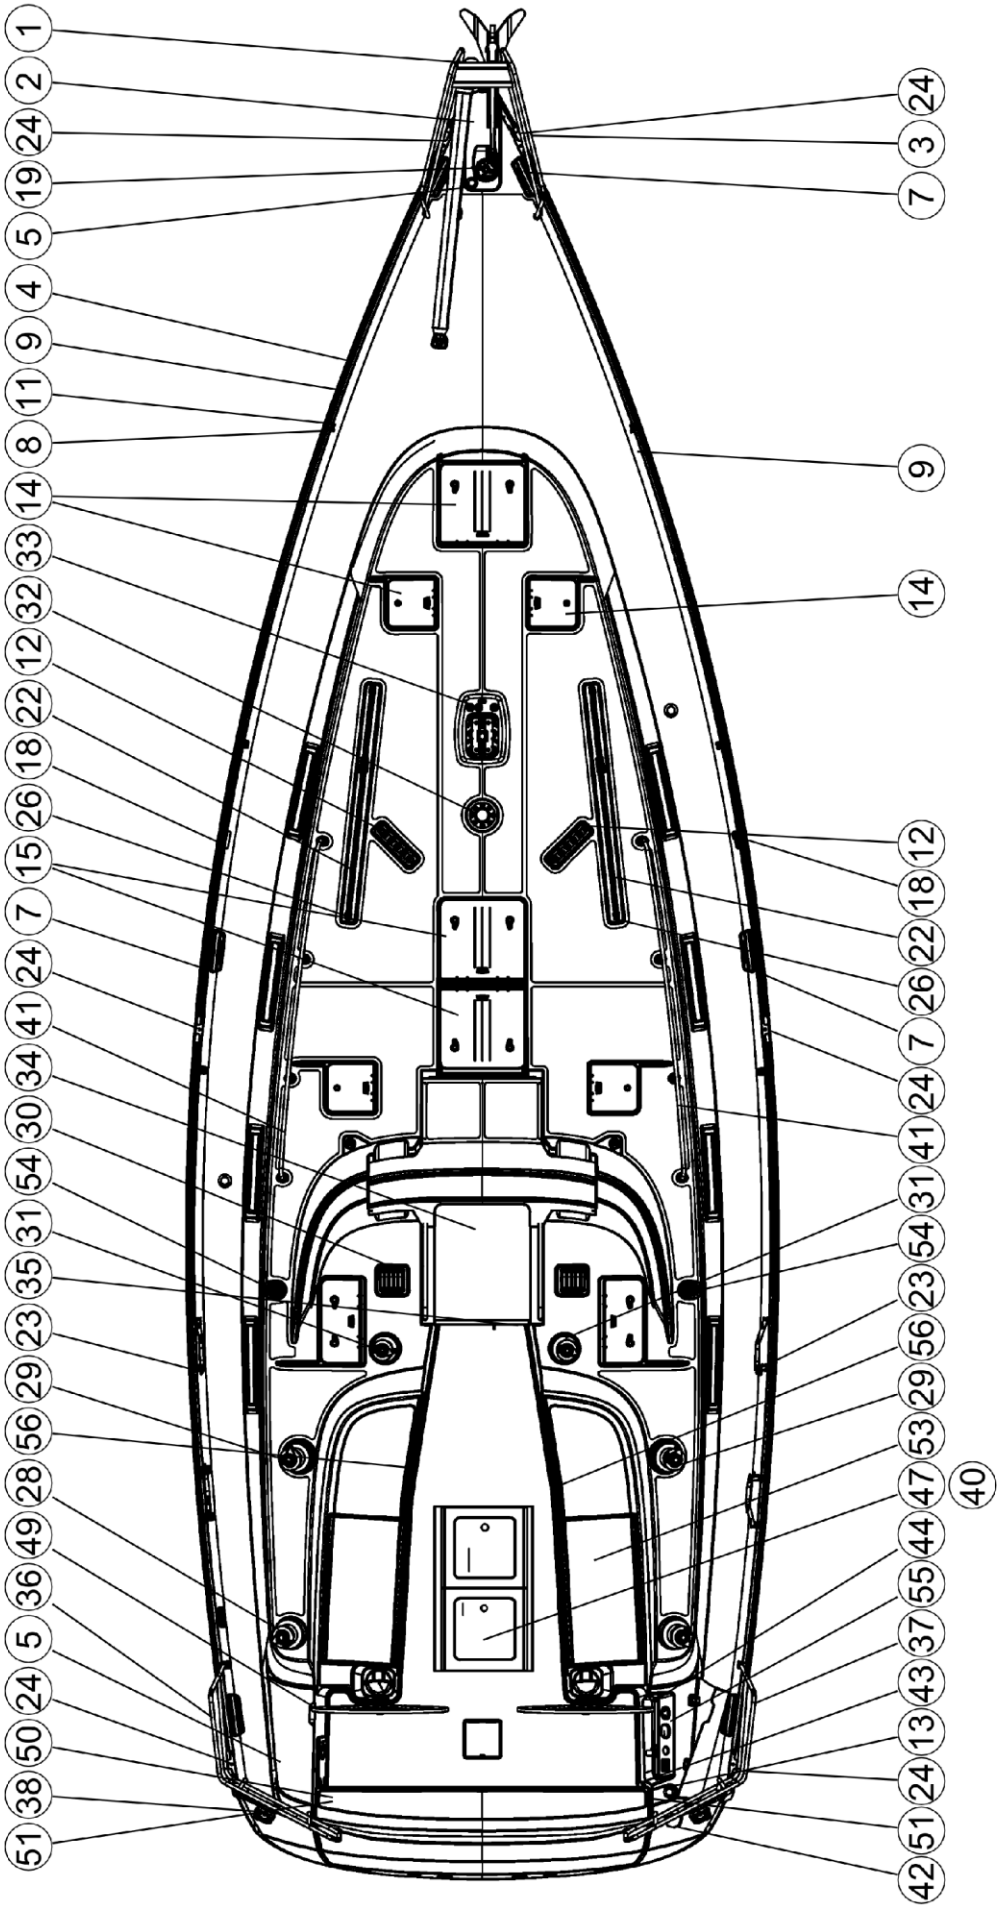

Erläuterung zum Decksplan:

1	Zweifarbenleuchte	Bow navigation light
2	Bugbeschlag	Bow fitting
3	Bugkorb	Bow pulpit
4	Relingsdurchzüge	Life lines
5	Wasser Einfüllstutzen	Water inlet
7	Belegklampe	Mooring cleats
8	Relingstütze	Stanchion
9	Fussreling	Foot stop
11	Relingfuss	Stanchion base
12	Decksorganizer	Decksorganizer
13	Diesel Einfüllstutzen	Fuel inlet
14	Vorschiffsluke	Op. hatch
15	Luke Messbereich	Op. hatch
18	Wantenpütting	Main shrows + aft kiwers cgk
19	Elektrische Ankerwinde	Electric windlass
22	Genuaschiene	Genoa track
23	Relingdurchstieg	Rail passage
24	Durchführung Fußreling	Duct foot railing
26	Schienenendstück	Front end stop (g. track)
28	Gennakerwinde	Multi-Purpose-Spinnaker winch
29	Genuawinde	Genoa winch
30	Stopper	Stopper
31	Fallwinde	Winch
32	Decklüfter	Ventilator
33	Kabeldurchführung (teilw. Opt.)	Cable penetration (in parts option)
34	Schiebeluke	Sliding hatch
35	Niedergangstür	Companion way
36	Heckkorb bb.	Aft port pushpit
37	Heckkorb stb.	Aft starboard pushpit
38	Achterstagpütting	Backstay chain plate
40	Cockpittisch	Cockpit table
41	Handreling	Hand hold
42	Hecklaterne	Stern light
43	Handlenzpumpe	Hand operated bilge pump
44	Landanschlusssteckdose 230 V	Shore socket 230 V
47	Kartenplotter	Chartplotter
49	Steuerrad	Steering wheel
50	Cockpitdusche	Shower
51	Tankentlüfter	Tank venting
53	Backskiste	Crate back
54	Liegender Block Back/Steuerbordseite	Foot block -port/starbord
55	Steuersäule m. Motorinstrumententafel	Steering pedestal with engine panel
56	Cockpitfenster	Cockpit portlight

1.2.3 Einrichtungsplan

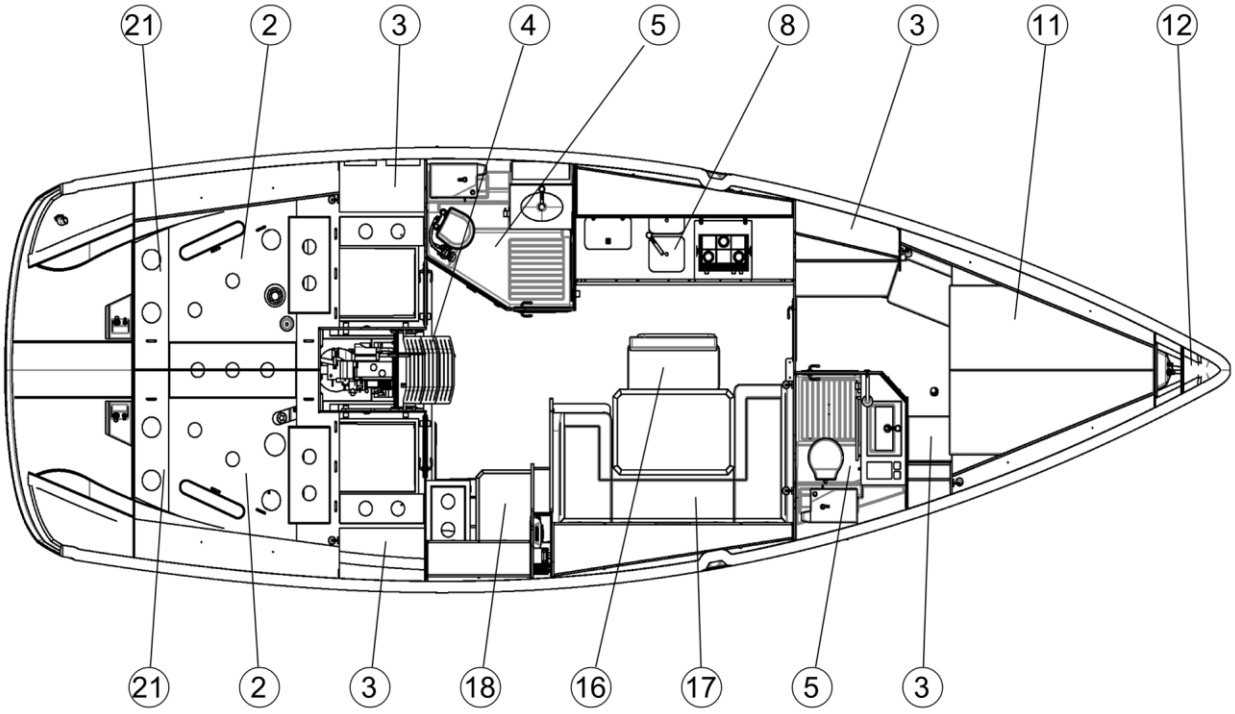

2	Doppelbett	Double berth
3	Kleiderschrank	Closet
4	Niedergang / Motorraum	Companion way / engine room
5	Toiletten-/ Duschraum	Toilet/ shower room
8	Küche mit Gasbackofen, Kühlbox, Spüle	Kitchen with Gas cooker with oven, cooling, sink
11	Doppelbett	Double berth
12	Ankerkasten	Chain locker
16	Sitzbank	Seat
17	Sitzgruppe mit Tisch	Seating with saloon table
18	Kartentisch	Chart table
21	Backskiste	Crate Back

Cruiser 40 Kabinen Version 2-1

Cruiser 40 Kabinen Version 3-2

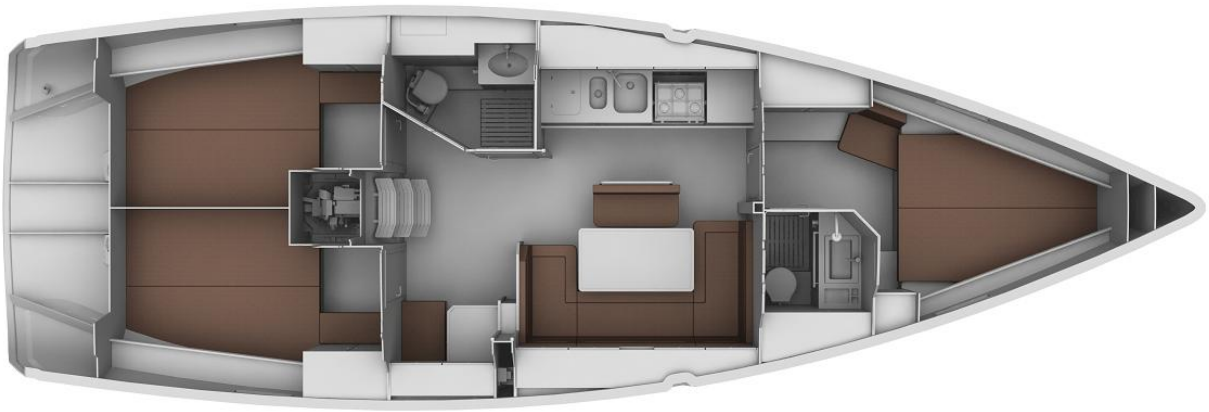

1.3 Antriebsanlagen

1.3.1 Besegelung

Für die SY Bavaria Cruiser 40 sind standardmäßig folgende Segel vorgesehen:

Standard Großsegel	ca. 42 m^2
Rollgroßsegel (Mastreff)	ca. 41 m^2
Rollfock	ca. 35 m^2

1.3.2 Takelage

Mast: LM-Profil, unverjüngt; – Doppelsalinge 25° gepfeilt; – 2 Fallen, Toppnant und Dirk;
– Niederholer mit Beschlägen
Baum: LM-Profil; – Unterliek-Strecker; – 2 Reffleinen; – Auge für Großschot; – Auge für Niederholer
Stehendes Gut (aus 1 x 19-Litze, Werkstoff 4401), beinhaltet:

Vorstag m. Überlänge (Vorsegelreffanlage)	1 x	Unterwant	2 x
Achterstag	1 x	Oberwant	2 x
Achterstagspanner	1 x	Mittelwant	2 x

Laufendes Gut
Im Mast eingezogen
– Großfall
– Genuafall
– Dirk

Option Gennaker-Einrichtung
– Gennaker (beiliegend)
– Gennakerbaum (beiliegend)

Im Großbaum eingezogen: 2 Reffleinen; 1 Unterliekstrecker

Ergänzend verweisen wir auf die beiliegenden Trimmanleitungen des Herstellers.

Achtung
Vor jedem Segeltörn:
Prüfen Sie Drähte, Tauwerk, Wantenspanner und Splinte.
Sichern Sie die Splinte durch Klebeband oder Umbiegen.
Wechseln Sie verformte oder beschädigte Bolzen aus.

1.3.3 Motorisierung, Maschinenraum, Getriebe, Propeller

Die Yacht besitzt einen Diesel-Einbaumotor mit Saildrive-Getriebe und Festpropeller (Option: Faltpropeller). Der Motorraum ist vom Wohnraum durch Sperrholz-Schotte getrennt und an den Trennwänden schallisoliert. Die Zugänglichkeit ist über
– Klappe unter dem Niedergang,
– demontierbares Steckschott zu den Achterkajüten, seitlich vom Motor angebracht.
– Die Kühlwasserzuführung zum Motor erfolgt über das Saildrive-Getriebe.

Installation Motor

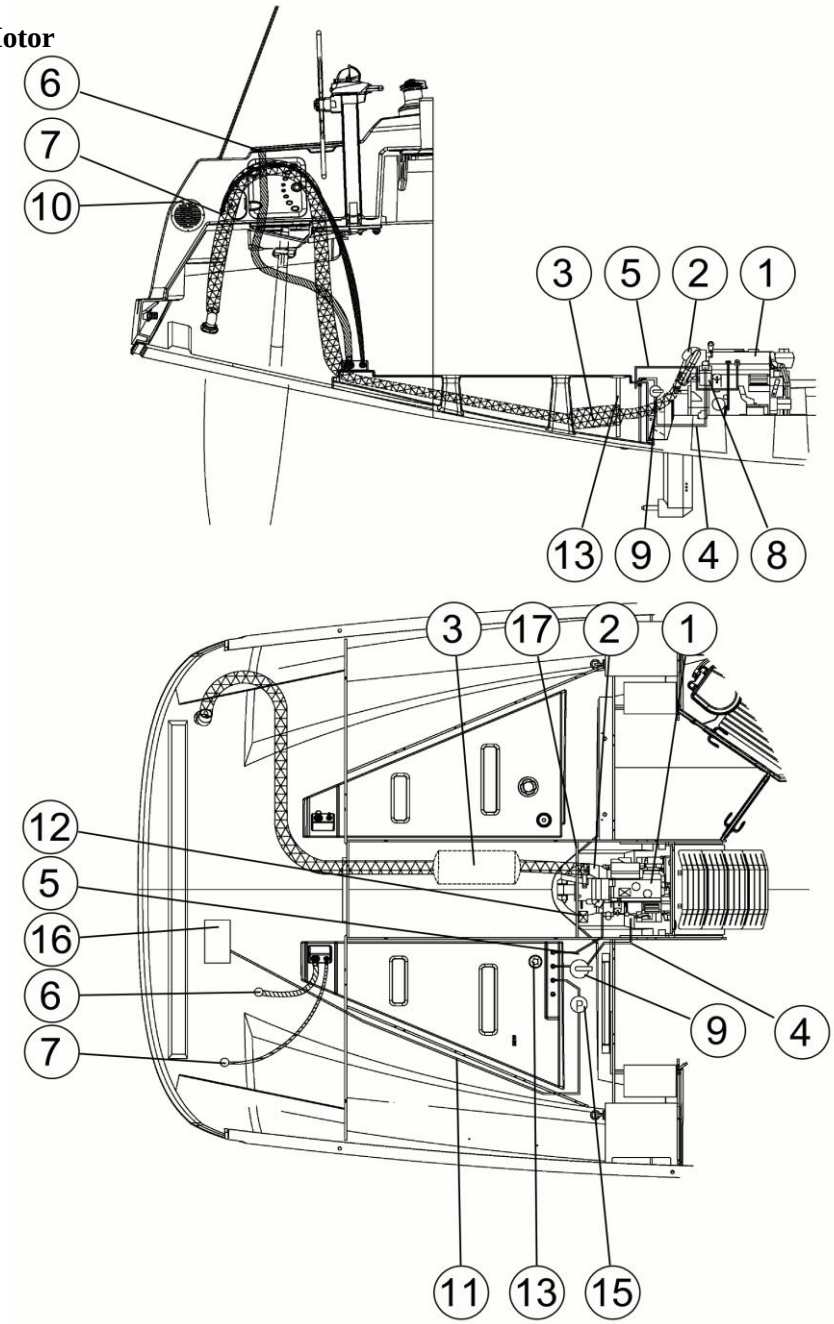

1	Motor Volvo	Engine Volvo
2	Motorabgassystem	Engine exhaust system
3	Abgaswassersammler	Exhaust water lock
4	Kraftstoffzuleitung	Engine fuel intake
5	Kraftstoffrückführleitung	Feed back fuel
6	Kraftstoffeinfüllschlauch	Fuel tank filling hose
7	Tankentlüftung	Fuel tank ventilator
8	Kraftstofffilter	Fuel filter
9	Kraftstoffabsperrhahn	Fuel cock
10	Belüftungsrost	Ventilation Grill
11	Zulauf Heizung	Heating fuel intake
12	Wasserfilter	Water filter
13	Tankanzeige	Fuel Gauge
14	Vakuumventil Motor	Vacuum vent
15	Heizungspumpe	Heating pump
16	Heizung	Heating system
17	Lüfter Motorraum	Ventilator engine room

2. Anlagen und Kreisläufe

2.1 Tanks und Leitungen – Wasser

2.1.1 Frischwasser, Trinkwasser, kalt

Die Yacht besitzt einen Wassertank von 210 l Fassungsvermögen (optional zusätzlich 150 l Bugtank). Die Frischwasserzufuhr erfolgt über einen Füllstutzen an Backbord unter dem Steuermannssitz (sowie bei optionalen Bugtank im Bereich des Ankerkastens) der Yacht. Der Einfüllstutzen ist mit einer Verschlusskappe versehen. Die Entnahme erfolgt über eine Schlauchleitung, die zur Druckwasserpumpe führt.
Die Druckwasserpumpe befindet sich im achterlichen Backbord-WC. Die Druckwasserpumpe dient zur Druckwassererzeugung für die gesamte Kaltwasserzirkulation. Eine Unterbrechung der laufenden Druckpumpe erfolgt durch Absperren aller Auslässe. Arbeitet die Pumpe trotz festem Absperren aller Hähne weiter, sollten alle Wasserleitungen auf Dichtigkeit überprüft werden. Die Pumpe ist durch einen Filter geschützt, dieser muss regelmäßig überprüft und gesäubert werden.

Komponenten:

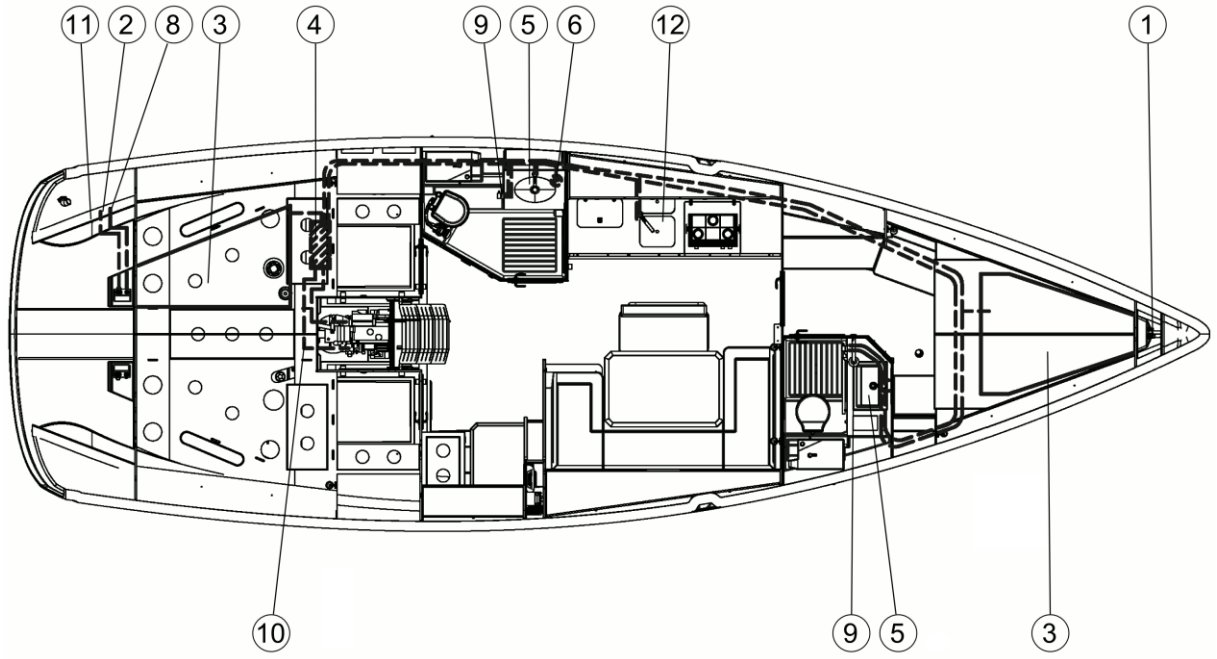

1	Tankentlüftung	Tank venting
2	Einfüllstutzen	Deck plate
3	Frischwassertank	Freshwater tank
4	Boiler	Water heater
5	Waschbecken	Basin
6	Frischwasserpumpe	Fresh water Pump
8	Tankentlüftung	Tank venting
9	Dusche	Shower
10	Motoranschluss	Engine connection
11	Cockpitdusche	Shower (cockpit)
12	Spüle	Sink

Hinweis
Wechseln Sie von Zeit zu Zeit das Wasser im Tank aus. Zusätzlich sollten Sie handelsübliche Wasseraufbereitungsmittel benutzen.

2.1.2 Seewasser-Kreislauf
Seewasser wird für zwei Kreisläufe eingebracht: 1. für die WC-Spülung und 2. für die Motorkühlung (siehe Pkt. 2.9)

2.1.3 WC-Anlage: s. beiliegende Gebrauchsanweisung

Die Yacht verfügt über eine Toilette mit einem eingebauten Fäkalientank mit einem Fassungsvermögen von ca. 70 Litern. Der Tank ist in dem Toilettenraum mit eingebaut und verfügt über ein Seeventil zum Entleeren des Tanks auf offener See und einen Stutzen zum Abpumpen im Hafen.

Achtung!
Wenn Sie von Bord gehen, Seeventile schließen.

Achtung!

- Toiletten- oder Sammeltanks dürfen nicht in Küstennähe oder in irgendeinem geschützten Bereich entleert werden.
- Abpumpvorrichtungen in Häfen und Marinas sind zu nutzen.
- Die örtlichen Vorschriften sind zu beachten.
- Gebrauchsanweisung der Toilette beachten.
- Seeventile sind nach Gebrauch zu schließen.
- Beim Entleeren des Fäkalientanks – Seeventil öffnen

Hinweis!
In Gebieten in denen es vorgeschrieben ist, dass keine Fäkalien ins Wasser gelangen dürfen, hat der Schiffsführer die Möglichkeit das Ventil mit einfachen, mit den Händen nicht lösbaren Sicherungen zu versehen, um allen Besatzungsmitgliedern den Hinweis zu geben, dass dieses Ventil geschlossen sein muss.
Machen Sie sich mit dem Betrieb und der Wartung des Systems vertraut.
Das System ist nicht resistent gegenüber aggressiver Säure und Laugen.

Die Position der Seeventile entnehmen Sie bitte der Systemzeichnung in diesem Handbuch.

Absaugen der Tanks: Erst Stutzen an Deck öffnen und dann den landseitigen Absaugstutzen befestigen.

Achtung: Prüfen Sie vor dem Absaugen die Entlüftungsleitung des Fäkalientanks.

Komponenten der Abwasseranlage:

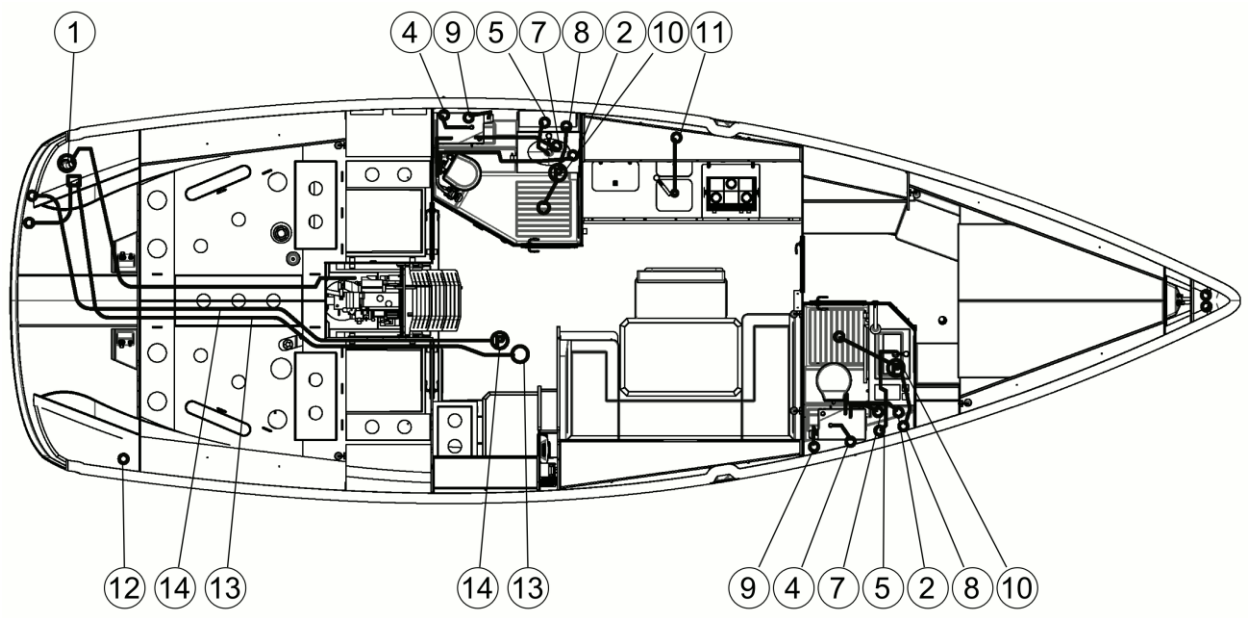

1	Auslass Motor	Engine drain
2	Ansaugung Toilettenspülung	Suction toilet flushing
3	Ausgang WC	Toilet drain
4	Fäkalientankentlüftung	Waste water tank venting
5	Auslass Waschbecken	Basin drain
6	Lenzung Ankerkasten	Bailing chain locker
7	Auslass Fäkalientank	Waste water drain
8	Auslass El. Duschpumpe	El. shower drain
9	Decksabsaugung Fäkalientank	Deck suction waste water tank
10	Duschpumpe	Shower drain pump
11	Auslass Spüle	Sink drain
12	Auslass Heizung (Option)	Exhaust heating (option)
13	Handlenzpumpe	Hand operated bilge pump
14	El. Lenzpumpe	Electric bilge pump

2.2 Tanks und Leitungen – Treibstoff

Vorratstank
Auf Stb.-Seite unter der achteren Koje ist ein Kunststoff-Dieseltank von 210 l Inhalt installiert. Er wird befüllt durch einen Einfüllstutzen (verchromte Verschraubung und Inschrift DIESEL) unter dem Steuermannssitz Stb. der Yacht. Zulaufleitung: feuerfester Treibstoffschlauch nach ISO 7840. Die Entlüftung ist bis über das Deck hochgezogen.

Zulauf zum Motor
Der Zulauf erfolgt über ein Saugrohr an Oberkante Tank. Wegen der kurzen Leitungswege ist durchlaufend feuerfester Treibstoffschlauch verwendet worden. Dieser geht über Grobfilter/Wasserabscheider, Treibstoffpumpe, Feinfilter zum Motor und Rücklauf zum Tank zurück. Vor dem Tank in der Achterkabine auf Stb.Seite befindet sich ein handbetätigtes Absperrventil.

Achtung
Ein störungsfreier Betrieb von Motor und Heizung ist nur möglich, wenn der Kraftstoff sauber ist. Daher ist es unerlässlich, dass Filter/Wasserabscheider regelmäßig inspiziert und gesäubert werden.

Einmal jährlich sollte der Dieseltank vollständig entleert und gereinigt werden.

Warnung
Zum Befüllen des Tanks:
- Motor, Heizung und Kocher ausstellen.

Beim Befüllen:
- Niemals rauchen, niemals mit offener Flamme hantieren.

2.3 Ruderanlage

2.3.1 Systembeschreibung
Das Ruder ist ein freihängendes, vorbalanciertes Mittelruder (Profilruder). Die Bedienung erfolgt von den Steuerrädern an den Steuersäulen des Cockpits. Die Kraftübertragung erfolgt mittels Kette zum Rudergetriebe. Beim optionalen Einbau einer Selbststeueranlage (Autopilot) erzeugt ein Elektromotor die notwendigen Stellkräfte.

2.3.2 Ruderblatt und –lager
Das Ruderblatt ist ein profiliertes GFK-Blatt, in dem der Ruderschaft aus seewasserbeständigem Aluminium fest einlaminiert ist. Der Schaft wird in zwei leichtgängigen, selbstausrichtenden Spezial-Ruderlagern geführt. Das Ruder wird durch eine Klemmmutter am oberen Ende des Schaftes gehalten. Die Notpinne wird auf den oberen Vierkant des Schaftes aufgesetzt.

Achtung
Prüfen Sie den festen Sitz des Klemmringes auf dem Ruderschaft regelmäßig und stellen Sie ihn gegebenenfalls wieder her.

Bei dem von **BAVARIA YACHTBAU** verwendeten Ruderlager handelt es sich um ein selbstrichtendes Lager. Ruderlager stellen immer ein Verschleißteil dar und müssen einer regelmäßigen Prüfung und Wartung unterzogen werden.

Notpinne
Die Notpinne befindet sich in der Steuerbord Backskiste. Bei Ausfall der Ruderanlage ist das Steuerrad, der Ruderquadrant für die Ruderstange und der Antriebsmotor mit dem Quadrant für Selbststeueranlagen (Option) abzunehmen. Die Notpinne wird auf den Vierkant am Ende des Ruderschaftes aufgesetzt.

Achtung
Bitte achten Sie darauf, dass das Ruderlager mit wasserbeständigem Fett (oder Teflon) zwischen Ruderschaft und Lager sowie zwischen Ruderlager und Lagersitz gefettet bzw. eingesprüht werden muss. Ein „Spiel“ in der Ruderlagerung ist durch Nachstellen am oberen Ruderlager zu beseitigen. Die Ruderwelle muss spielfrei, aber nicht zu fest sein.

Am Steuerrad ist eine Bremse eingebaut, die Sie durch Drehen feststellen können.
Wichtig: Vergessen Sie nie zu prüfen, dass die Bremse nicht angezogen ist. Dies gilt vor allem beim Segeln unter Autopilot, sonst wird der Elektromotor unnötig belastet.

Der Sockel und das Gehäuse der Ruderanlage ist in die Decksform mittig integriert.

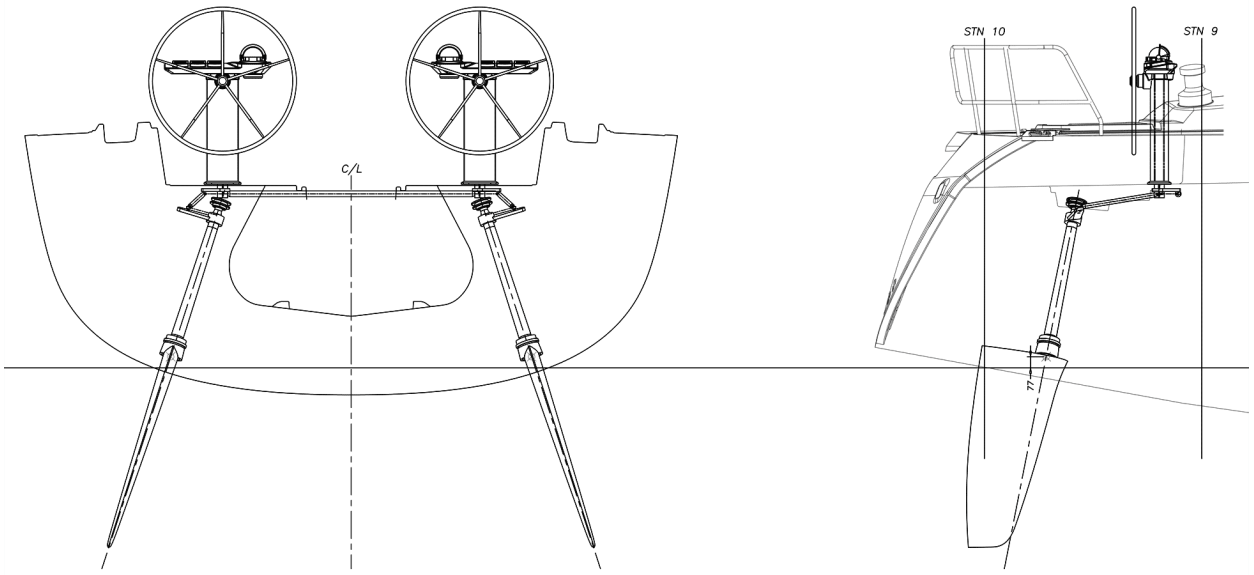

2.4. Lenzpumpen, Lenzleitungen

Der Ankerkasten ist gegenüber dem Boot wasserdicht ausgeführt. Er lenzt direkt durch zwei Öffnungen nach außen. Der Zugang zum Ankerkasten erfolgt durch den Schrank im Vorschiff.
Bei allen **BAVARIA** Yachten ist das Cockpit selbstlenzend ausgelegt. Wasser im Cockpit läuft durch den achterlichen Trimm nach hinten durch die Klappe der Badeplattform bzw. Durchgang am Spiegel.

2.4.1 Beschreibung der Lenzanlage

Bei **BAVARIA** Yachten ist das Cockpit selbstlenzend ausgelegt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Wasser aus dem Inneren der Yacht zu lenzen. Die Saugkörbe befinden sich in der Bilge an der tiefsten Stelle im Messebereich. Die Bodenwrangen in der Messe sind durch einlaminierte Rohre verbunden, so dass bei evtl. Wassereinbruch beide Pumpen eingesetzt werden können. Die Lenzleitungen werden mittels Schlauch nach achtern zum Spiegel (Austritt) verlegt.

Die Cockpit-Lenzung erfolgt über den Durchgang am Spiegel (unter dem Steuermannssitz).

Im Ankerkasten befinden sich beidseitig Lenzöffnungen, welche mit einer Blende abgedeckt sind. Ihre Yacht ist außerdem mit einer Handlenzpumpe sowie einer elektrischen Bilgenpumpe (Leistung mind. 33 l/min) ausgestattet.

Bei Einsatz der Handlenzpumpe ist der Pumphebel der Pumpe herauszuziehen. Durch Pumpbewegungen wird der Lenzvorgang vorgenommen.

Die elektrische Lenzpumpe wird durch Betätigung des symbolisch gekennzeichneten Schalters am Panel in Gang gesetzt. - Vorher auf jeden Fall auch Hauptschalter anschalten -

Wir empfehlen die elektrische Lenzpumpe nur bei laufender Maschine einzusetzen, da hier dann die volle Leistung der E-Lenzpumpe erreicht wird. Je nach Pumpentyp kann Trockenlauf die Pumpe eventuell beschädigen!

Eine Schlagpütz ist ein ausgezeichnetes Gerät zum Lenzen. Sie sollte immer griffbereit in der Backskiste liegen.

Warnung
Die gesamte Pumpenleistung wird möglicherweise nicht ausreichen, die Yacht zu lenzen, wenn es zu einer Kollision mit treibenden Gegenständen kommt. Treffen Sie Maßnahmen für einen solchen Ausnahmefall durch Lecksegel u.ä.

Achtung
Schließen sie die Seeventile, wenn Sie das Boot verlassen. Seeventile in Räumen, die nicht einsehbar sind (z.B. WC-Raum) sollten nur bei Benutzung geöffnet werden.

Leckstopfen
Für den Fall einer Beschädigung eines Seeventils oder eines Borddurchlasses empfehlen wir auf der Yacht Leckstopfen aus Weichholz mitzuführen, deren Durchmesser auf die unterschiedlichen Größen der Borddurchlässe abgestimmt sind und mit denen jede Öffnung sicher verschlossen werden kann

Hinweis
Bei Kugelhähnen ist es einfach, zu erkennen, ob sie geschlossen oder offen sind:
GESCHLOSSEN: Hebel steht quer zu Schlauch oder Rohr
OFFEN: Hebel steht in Richtung von Schlauch oder Rohr

Wartungshinweis
Borddurchlässe müssen in regelmäßigen Abständen auf Dichtigkeit geprüft werden. Stopfbuchsmuttern der Ventile nachziehen, Schlauchschellen auf festen Sitz kontrollieren.

Komponenten der Lenzanlage siehe Bild 2.1.3

2.5 Elektrische Anlage

2.5.1 Wechselstrom-Anlage (230 Volt /115 Volt)

Die Yacht ist mit einem Landanschluss versehen, der es gestattet, bei Hafenliegezeiten Strom in das Netz einzuspeisen. Die Steckdose (genormter CEE-Stecker) befindet sich in der Nähe des Motorbedienpanels an Stb. Der Strom wird eingespeist in eine Landanschlusseinheit, welche im Elektropaneel am Kartentisch angebracht ist.

2.5.2 Gleichstrom-Bordnetz (12 Volt)

Die Versorgung aller Verbraucher übernimmt das 12 V Gleichstrom-Netz. Das Schiff ist mit einem Hauptschalter ausgerüstet. Er befindet sich beim Elektropaneel unter dem Kartentisch. Die Verteilung erfolgt über Stromkreisverteiler (Schalttafel) über dem Kartentisch. Die Beschriftung neben den Schaltern benennt die jeweilige Verbrauchergruppe.

Auf dem elektrischen Schaltpaneel sind alle Schalter für elektrische 12V-Verbraucher gruppiert. Damit ist die Schaltung getrennt in Gruppen möglich. Diese sind mit Logos gekennzeichnet und teilweise beschriftet. Einige Schalter sind für den nachträglichen Einbau elektrischer Verbraucher vorbereitet. Die KFZ- Flachstecksicherungen befinden sich auf der Rückseite des Panels.

2.5.3 Bedienung und Besonderheiten der Anlage

Die Kombination eines elektrischen Bordnetzes (Wechselstrom und Gleichstrom) erfordert eine genauere Kenntnis, aber sie bietet dafür auch einen erheblich höheren Komfort.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr genormter CEE-Stecker mit den Phasen der Landsteckdose kompatibel ist.
- Kontrollieren und erneuern Sie regelmäßig den Verschleißzustand der Unterwasseranode des Potentialausgleichs.

Laden der Batterien

Die Batterien sind als wartungsarm und auslaufgeschützt eingestuft.
Die Batterien werden geladen über eine Trenndiode und die Lichtmaschine des Motors. Damit der Motor mit Sicherheit anzulassen ist, hat die Starterbatterie beim Laden immer Vorrang.

Wechselstromverbraucher

Die Schuko-Steckdose am Panel ist dafür gedacht, im Hafen kleine Reparaturen mit Elektromaschinen ausführen zu können. Weitere Steckdosen befinden sich in den Toilettenräumen, der Pantry und am Boiler.

Gleichstrom-Verbraucher

Als wesentliche Kreisläufe sind hier zu nennen:

- Positionslaternen
- Motorinstrumente
- UKW-Funkverkabelung (Option)
- Komfort-Verbraucher
- Lenzpumpen
- Tankanzeige
- elektronische Geräte

Dabei hat die nautische Beleuchtung absoluten Vorrang. Falls wegen Störung in der Versorgung ein Kapazitätsengpass auftreten sollte, müssen zunächst alle übrigen Verbraucher abgeschaltet werden. Mitlaufen lassen der Maschine auch unter Segel kann die Batterien dann wieder in den gewünschten Ladezustand bringen, um die nächst wichtigen Verbraucher zu bedienen.

2.5.4 Wichtige Hinweise zur Gleichstromanlage (12 Volt)

Niemals

a) an elektrischen Anlagen arbeiten, die mit Energie versorgt werden;
b) das elektrische System des Wasserfahrzeuges oder die zugehörigen Zeichnungen ändern: Einbau, Änderungen und Wartung sollten nur von einem qualifizierten Schiffselektriker ausgeführt werden;
c) Überstromschutzeinrichtungen oder ihren Bemesssungsstrom ändern;
d) elektrische Geräte installieren, ersetzen oder so zu verändern, dass der Bemessungsstrom des jeweiligen Kreises überschritten wird;
e) das Wasserfahrzeug unbeaufsichtigt lassen, während das elektrische System mit Spannung versorgt wird, ausgenommen automatische Bilgepumpen, Feuerschutz- und Alarmstromkreise.

2.5.5 Wichtige Hinweise zur Wechselstromanlage (230 Volt / 115 Volt)

a) Niemals an elektrischen Anlagen arbeiten, die mit Energie versorgt werden.
b) Das elektrische System des Wasserfahrzeuges oder wichtige Zeichnungen dürfen nicht verändert werden. Installation, Änderungen und Wartung müssen durch einen qualifizierten Schiffselektriker durchgeführt werden. Überprüfung des Systems mindestens alle zwei Jahre.
c) Im ungenutzten Zustand und bei Arbeiten am elektrischen System Land-Stromanschluss abtrennen.
d) Metallische Gehäuse oder Umhüllungen von eingebauten elektrischen Geräten sind mit dem Schutzleitersystem des Wasserfahrzeuges zu verbinden (Leiter mit einem grün-gelben Streifen)
e) Nur doppelt isolierte oder geerdete elektrische Geräte verwenden.
f) WARNUNG: Das Ende des Landstromkabels darf nicht ins Wasser hängen: Es kann ein elektrisches Feld erzeugt werden, das in der Nähe befindliche Schwimmer verletzen oder töten kann.
g) WARNUNG: Zur Vermeidung von elektrischem Schlag und von Feuergefahr:

   - Der Schalter im Wasserfahrzeug für den Land-Stromanschluss ist auszuschalten, bevor das Land-Stromkabel angeschlossen oder gelöst wird.
   - Das Land-Stromkabel ist zuerst am Wasserfahrzeug anzuschließen, bevor es an der Land-Stromquelle angeschlossen wird.
   - Das Land-Stromkabel ist sorgfältig mit einer entsprechenden Kappe zu verschließen.
   - Landstrom-Kabelverbindungen dürfen nicht verändert werden; nur passende Stecker benutzen.

2.5.6 Verteilung E – Geräte 230 Volt /115 Volt:

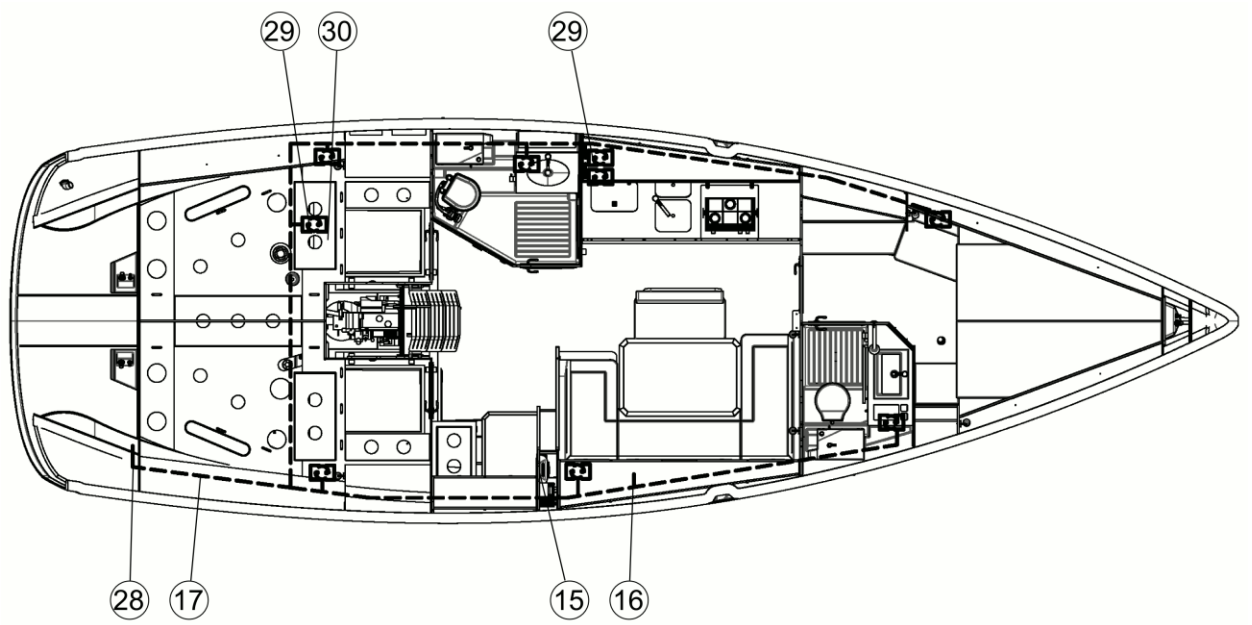

15	Elektropanel	Electric panel
16	Ladegerät	Charger
17	FI-Schutzschalter	Fuse
28	Landanschluss 230/115 V	Shore socket 230/115 V
29	Steckdose 230/115 V	Socket 230/115 V
30	Boiler	Boiler

Licht-/ Navigationsbeleuchtung:

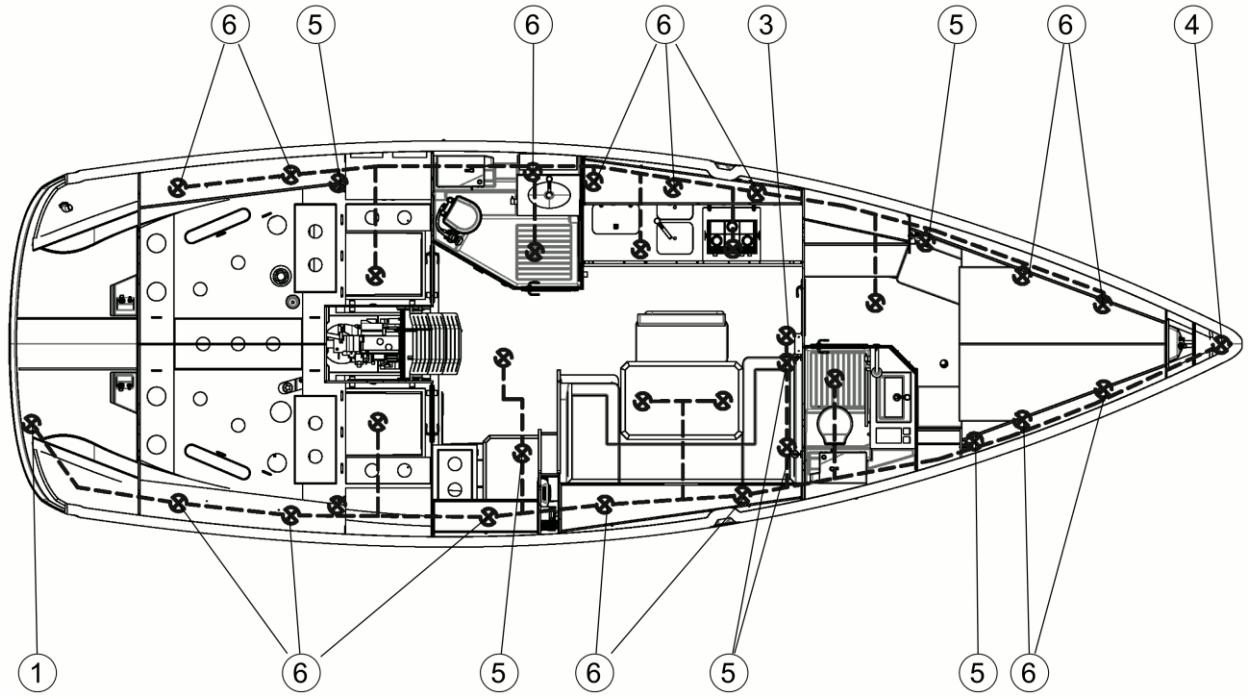

1	Hecklaterne	Stern light
3	Topplicht (Mast)	Top light (mast)
4	Buglaterne	Bow light
5	Halogenleuchte	Halogen lamp
6	LED	LED

Verteilung E – Geräte 12 Volt:

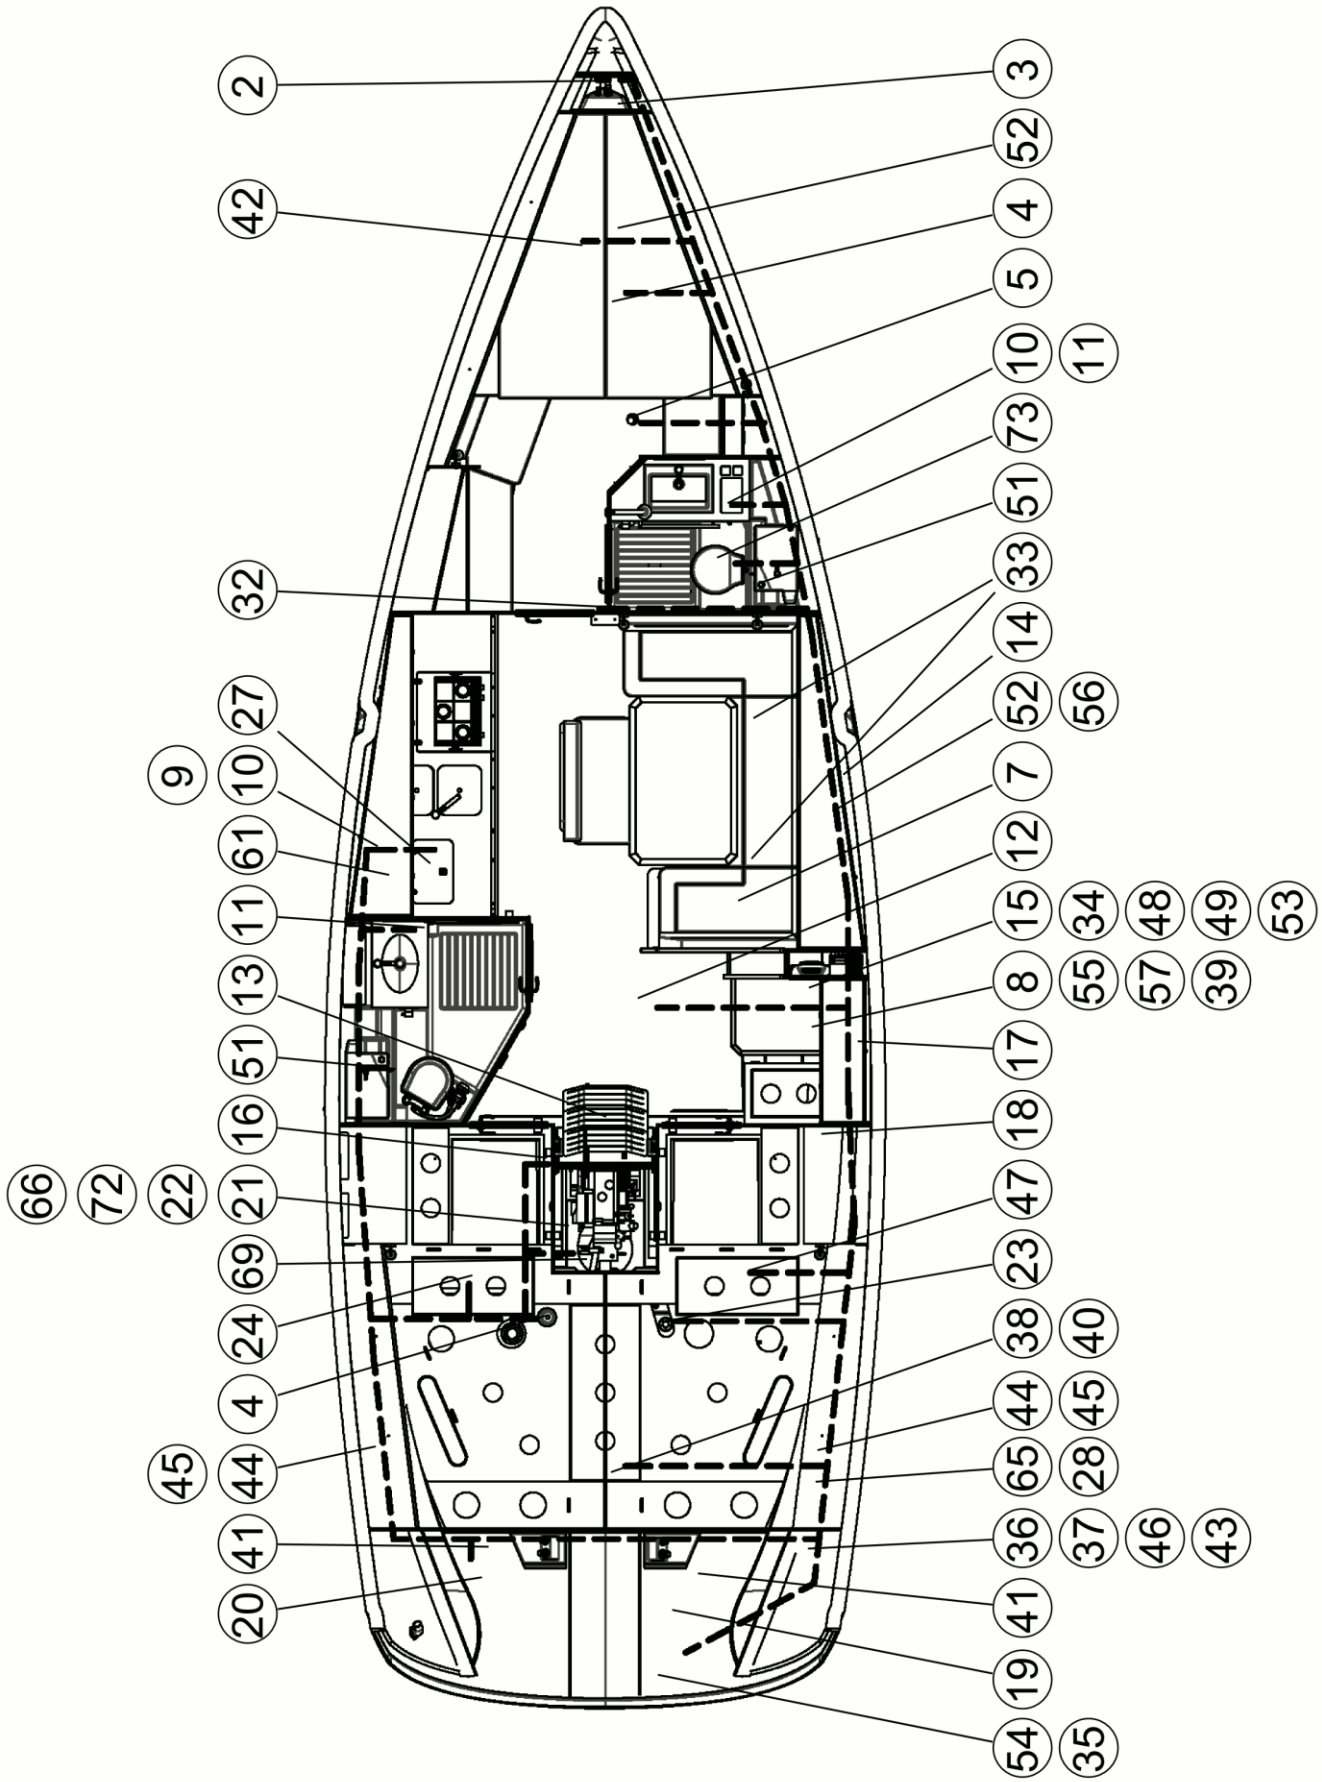

Erläuterungen zur Verteilung E-Geräte 12 Volt:

2	Elektr. Ankerwinde	Windlass
3	Bedienteil Ankerwinde / Steckdose	Windlass switch / connection
4	Frischwassertankgeber	Fresh water gauge
5	Echolot/Sumlog Geber	Through-hull depth sounder/ Speedometer
7	Verbraucherbatterie	Board battery
8	Hauptschalter Verbraucher/ Bugstrahlruder (Option)	Main switch board/ bow thruster (option)
9	Wasserpumpe	Fresh water pump
10	Duschpumpe	Shower drain pump
11	Duschschalter	Shower pump switch
12	Elektr. Lenzpumpe	Bilge pump
13	Starterbatterie	Starterbattery
14	Batterieladegerät (Option)	Battery charger (option)
15	Elektropaneel 301/ 302	Electric panel 301/ 302
16	Hauptschalter (Motor, Generator)	Main switch (engine; generator)
17	Kurscomputer Autopilot (Option)	Computer autopilot (option)
18	Kompass Autopilot (Option)	Compass autopilot (option)
19	Rückholgeber Autopilot (Option)	Sensor autopilot (option)
20	Motor Autopilot (Option)	Motor autopilot (option)
21	Anlasser Motor	Engine starter
22	Gleichrichter	Rectifier
23	Dieseltankgeber	Fuel gauge
24	Boiler	Water heater
27	Kühlaggregat	Ice box
28	Landanschlusssteckdose 230/115 Volt	Shore pickup 230/115 Volt
32	Kabeldurchführung	Cable penetration
33	Lautsprecher (Option)	Speaker (option)
34	Radio (Option)	Radio (option)
35	Antennenkabel Radio (Option)	Radio antenna (option)
36	Motorpanel	Motor panel
37	Tankuhr	Fuel gauge
38	Tridata Bedienteil	Tridata panel
39	Wind Bedienteil	Wind panel
40	Autopilot (Option)	Autopilot (option)
41	Kompass	Compass
42	Bugstrahlrudermotor (Option)	Bow thruster motor (option)
43	Steuerung Bedienteil Bugstrahlruder (Option)	Control bow thruster motor (option)
44	Elektr. Genuawinsch Bedienteil (Option)	Genoa winch control panel (option)
45	Elektr. Genuawinsch Motor (Option)	Genoa winch motor (option)
46	Heizung (Option)	Heating system (option)
47	Dieselpumpe Heizung (Option)	Air heater- diesel pump (option)
48	Thermostat Heizung (Option)	Air heater thermostat (option)
49	Fühler Heizung (Option)	Air heater (option)
51	Fäkalientankgeber	Waste water gauge
52	Sicherung	Board fuse
53	Kartenplotter (Option)	Chart plotter (option)
54	GPS Antenne (Option)	GPS antenna (option)
55	Relais Autopilot (Option)	Relay autopilot (option)
56	Sicherung Ladegerät (Option)	Charger fuse (option)
57	Relais Ankerwinde (Option)	Relay windlass (option)
61	Mikrowelle (Option)	Microwave oven (option)
65	FI-Schutzschalter	Fuse
66	Lüfter Motor	Engine vent
69	Erdungsanode	Anode
72	Masse Motorblock	Earth engine
73	WC elektrisch (Option)	WC electric (option)

2.6 Flüssiggasanlage

Die Gasanlage für den Kocher wurde nach der europäischen Norm EN 10239 installiert. Die Prüfbescheinigung liegt bei.
Die Gasleitung, die zum Gasherd führt, ist eine 8 mm Kupferleitung und kommt von der Standard - 3 kg - Gasflasche. Diese ist in einem im Deck eingeformten selbstlenzenden Gehäuse im achteren Cockpitbereich Bb. montiert. Alle Gasleitungen sind strengen deutschen Sicherheitsvorschriften entsprechend verlegt. Auf den weichen Verbindungsschläuchen zwischen dem Gasbehälter außen und festem Kupferrohr sowie weiter zum Herd, ist das Haltbarkeitsdatum aufgedruckt. Wenn es abgelaufen ist, müssen Sie diese Schläuche erneuern.
Der Druckminderer, welcher sich im Gaskasten befindet, hat einen Anschlussdruck von 30 mbar. Die Durchflussmenge beträgt 1 kg pro Stunde.

2.6.1 Die Komponenten

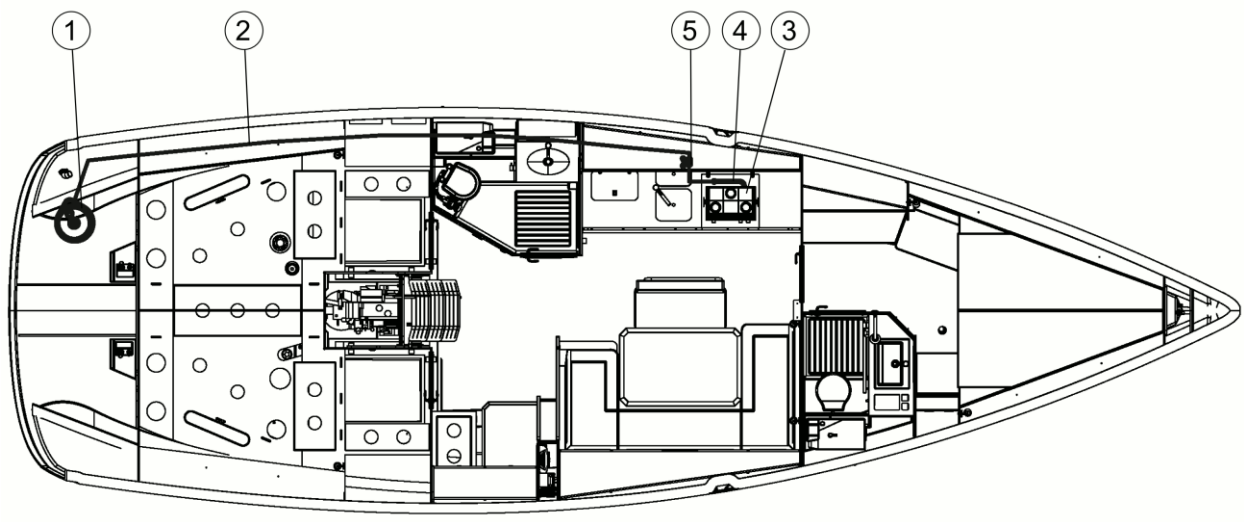

1	Gasflasche	Gas tank
2	Kupferrohr	Copper tube
3	Gaskocher mit Backofen	Gas stove with oven
4	Gummischlauch	Rubber hose
5	Gaskugelhahn	Gas stop valve

Dichtigkeitstest der Gasanlage:
- Bei geschlossenen Geräteventilen!
  - Flaschenventil öffnen; Flaschenventil schließen.
  - Abwarten, bis sich der angezeigte Manometerdruck stabilisiert hat.
  - Druck am Manometer 3 Minuten lang beobachten.
  - Wenn der Druck konstant bleibt, ist kein Leck vorhanden.
  - Wenn der Druck fällt, ist ein Leck vorhanden,
- **Verwenden Sie die Flüssiggas-Anlage nicht mehr, bevor das Leck repariert ist!**

2.6.2 Betrieb

Gasanlagen erfordern Sorgfalt. Deshalb sollten Sie folgende Reihenfolge einhalten:

Achtung
- Absperrventil im Flaschenkasten öffnen.
- Ventil vor dem Kocher öffnen.
- Eines der Brennerventile drücken und das Gas entzünden.
- Ventil geöffnet halten, bis die Zündsicherung ein Weiterbrennen zulässt.

Achtung
Beim Ausschalten folgende Reihenfolge: Zuerst Ventil im Flaschenkasten und dann Ventil in der Pantry schließen.

Vorsicht
- Verwenden Sie zur Prüfung der Leitung keine Lösungen, die Ammoniak enthalten.
- Niemals eine offene Flamme zur Suche nach Undichtigkeiten benutzen.
- Rauchen Sie nicht und benutzen Sie keine offene Flamme, wenn Sie die Gasflaschen anschließen oder ersetzen.

Noch einige Hinweise, wie Sie Schwierigkeiten mit der Gasanlage vermeiden können:
- Schließen Sie die Ventile der Versorgungsleitung und der Flasche, wenn der Herd nicht in Betrieb ist. Schließen Sie die Ventile unverzüglich in einem Notfall.
- Geräteventile müssen geschlossen sein, bevor das Flaschenventil geöffnet wird.
- Überprüfen Sie die Flüssiggasanlage regelmäßig auf eventuelle Undichtheiten. Prüfen Sie alle Anschlüsse durch Seifenwasser oder Reinigungsmittel-Lösungen. (Dabei müssen die Geräte-Ventile geschlossen und die Flaschen- und Anlage-Ventile geöffnet sein.)
- Zeigen sich Undichtigkeiten, schließen Sie das Flaschen-Ventil und lassen Sie die Anlage vor weiterer Benutzung des Gerätes durch einen Fachmann reparieren.
- Da die Flammen Sauerstoff verbrauchen, ist gute Be- und Entlüftung notwendig. Benutzen Sie den Herd nicht zum Heizen des Salons.
- Versperren Sie nie den Zugang zu Teilen der Flüssiggasanlage.
- Ventile der leeren Gasflaschen müssen geschlossen und von der Anlage abgekoppelt sein. Halten Sie Deckel und Verschlusskappen bereit.
- Benutzen Sie den Gasflaschenkasten nicht zur Aufbewahrung anderer Ausrüstungsteile.
- Lassen Sie Ihre Yacht nie unbeaufsichtigt, wenn der Herd in Betrieb ist.
- Prüfen Sie die Schlauchleitungen der Flüssiggasanlage regelmäßig, zumindest jährlich. Lassen Sie diese periodisch ersetzen.
- Wenn Sie den Kocher wechseln, achten Sie darauf, dass der neue Kocher den gleichen Betriebsdruck hat.
- Prüfen Sie die Bestandteile zumindest jährlich. Ersetzen Sie diese bei Schäden oder Löchern.

Bei Betrieb des Herdes müssen Lüfter und Luken offen sein. Der Herd darf nicht als Raumheizung benutzt werden.

2.7 Brandschutz

Beim Bau der Yacht haben wir der Vermeidung von Brandgefahren besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dazu gehört die Wahl der Materialien, der Abstand der Flammen des Herdes von den umgebenden Einbauten und ein freistehender Motor, wobei der Maschinenraum mit feuerhemmendem Isoliermaterial ausgekleidet wurde.

Als Eigner der Yacht sollten Sie diesen Zustand erhalten und folgende Hinweise beachten:

Achtung

Halten Sie die Bilgen sauber und kontrollieren sie in regelmäßigen Abständen, ob es in der Yacht nach Treibstoff oder Gas riecht.

Bringen sie keine freihängenden Vorhänge in der Nähe von oder über dem Herd oder anderen Geräten mit offener Flamme an.

Brennbares Material darf nicht im Motorraum aufbewahrt werden. Wenn Sie nichtbrennbare Materialien im Motorraum stauen, sind diese so zu sichern, dass sie nicht in die Maschinenanlage fallen können und nicht die Zugänglichkeit zur Maschine behindern. Beachten Sie die nationalen Ausrüstungsvorschriften für Feuerlöschausrüstung.

Zum vorbeugenden Brandschutz können Sie und Ihre Mannschaft beitragen, indem Sie folgende Hinweise beachten:

Niemals

- Wege zu Ausgängen und Luken verstellen.
- Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Treibstoff- und Gasventile, Schalter an elektrischen Anlagen verstellen.
- Irgend etwas an den Fahrzeugen verändern (vor allem nicht an elektrischen, Brennstoff- oder Gasanlagen).
- Das Fahrzeug unbeaufsichtigt lassen, wenn Koch- und/oder Heizgeräte benutzt werden.

Niemals

- Gasleuchten in der Yacht verwenden.
- Brennstofftanks füllen oder Gasflaschen ersetzen, wenn der Motor läuft oder wenn Koch- oder Heizgeräte in Gebrauch sind.
- Rauchen beim Umgang mit Brennstoff oder Gas

Zu den bekannten Gefahrenquellen an Bord gehören der Herd in der Pantry und der Motorraum. Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen an Bord doch einmal ein Feuer entstehen, so verfügen Sie über 3 Feuerlöscher, die an folgende Stellen montiert sind: (3 x Pulver a 2 kg)
Nr. 1: **Pulverlöscher** in der Nähe des Herdes, Mindestlöschmittelkapazität 10A/65B
Nr. 1: **Pulverlöscher** am Navigationssitz, Mindestlöschmittelkapazität 10A/65B
Nr. 2: **Pulverlöscher** in der Stb. Backskiste, Mindestlöschmittelkapazität 10A/65B

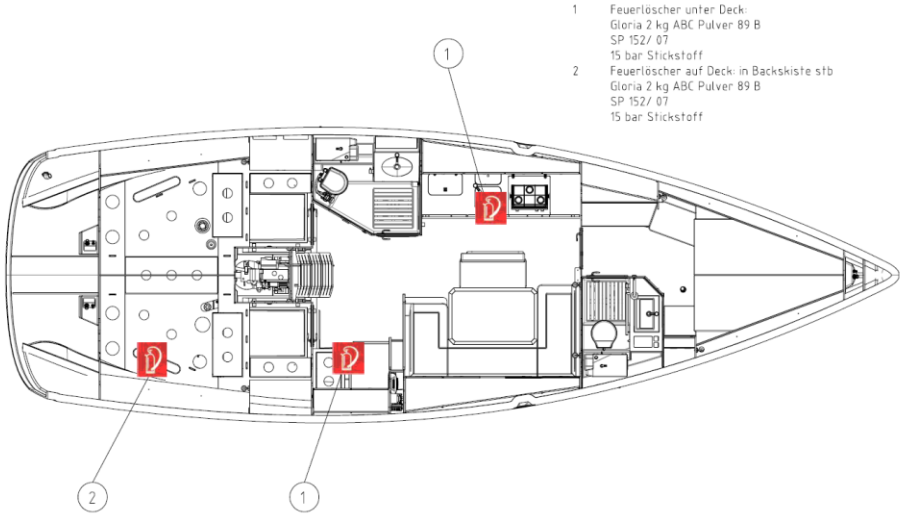

Zusätzlich ist in der Pantry noch eine leichte **Löschdecke** platziert, die aus Glasgewebe besteht und z.B. bei Bränden durch überhitztes Fett besonders wirksam ist.

Es ist Aufgabe des Yachteigners,
- die Feuerlöscher regelmäßig prüfen und warten zu lassen;
- dafür zu sorgen, dass Feuerlöscher nach Ablauf ihrer Lebenszeit ersetzt werden. Gleiches gilt, wenn die Feuerlöscher benutzt wurden. Die neuen Feuerlöscher müssen mindestens die gleiche Löschkapazität haben wie die jetzt installierten.

Es ist Aufgabe des Yachteigners oder Skippers, dafür zu sorgen, dass
- Feuerlöscher frei zugänglich sind
- alle Personen an Bord informiert sind über
  - Anordnung und Benutzung von Feuerlöschern und Löschdecke,
  - Lage und Funktion der Löschöffnung für den Maschinenraum,
  - **Notausstieg aus dem Vorschiffsluk und Luke.**

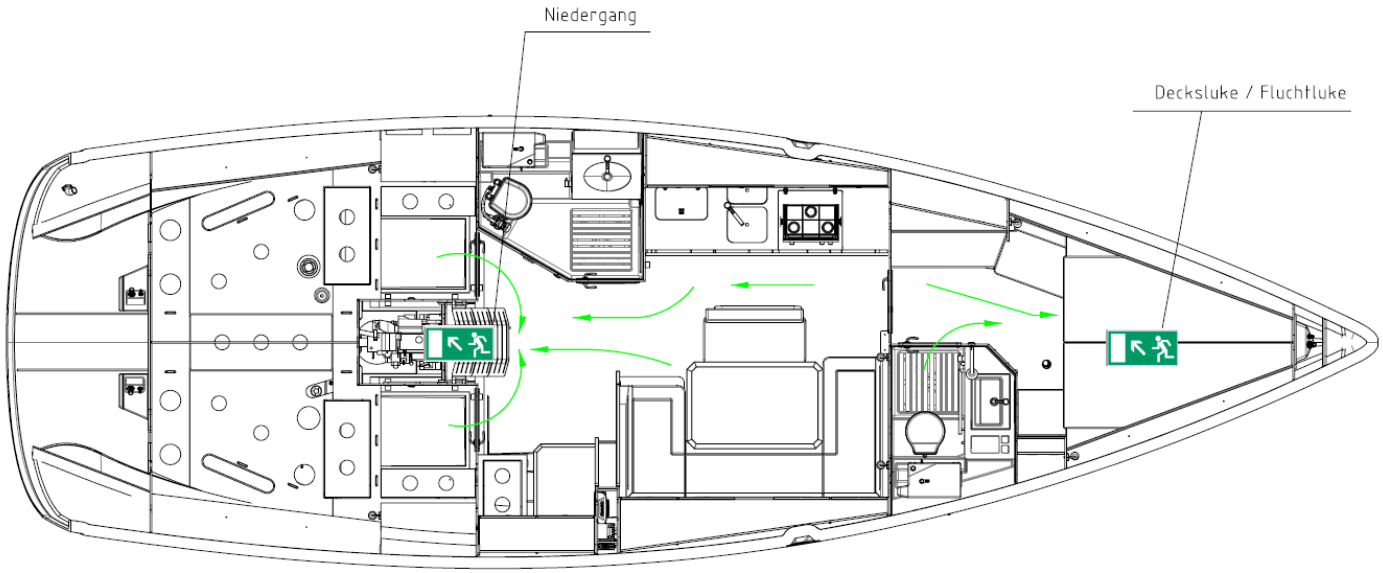

Achtung:
Prüfen Sie die Feuerlöscher regelmäßig!
Schulen Sie sich in Sachen Brandbekämpfung!
Beachten Sie immer die seemännische Sorgfaltspflicht!

2.8 Anker, Festmachen und Schleppen

Der Buganker (Pflugscharanker), ca. 15 kg, feuerverzinkt, gilt als Anker mit hoher Haltekraft. Er liegt fertig zum Fallen im Bugbeschlag. Die Kette, Länge 50 m, Nenndicke 8 mm- läuft in ein Ankerspill ein, welches mittels Fernbedienung bedient wird. Die Fernbedienung wird im Ankerkasten vor Benutzung angebracht und die Funktion am Paneel angeschaltet.
Sie sollten immer eine Ankerkralle oder einen Kettenhaken verwenden, um die Ankerwinde zu entlasten. Diese wird dann auf die Klampe gelegt.
Das Ankergewicht kann je nach Einsatz und Auswahl des Ankertyps variieren. Das komplette Ankergeschirr ist optional.
Ferner empfiehlt es sich ebenfalls einen Heckanker (evtl. Klappanker) sowie Festmacherleinen und Schleppleinen in ausreichender Dimension an Bord zu haben:
1 Heck-Klappanker (4-Flunken-Draggen), 12 kg, feuerverzinkt, wird am Heck beigeklappt und an der Seereling gefahren. 6 m Kettenvorlauf, 7 mm, 34 m Ankertrosse, 18 mm Polyamid, 3-litziger Trossenschlag. Sie sollte in der Bb.- Backskiste gestaut werden.
Die Ankerleine wird auf den Klampen achtern belegt.

Achtung!
Schleppen und geschleppt werden immer nur mit langsamer Fahrt!
Überschreiten Sie beim Schleppen niemals die Rumpfgeschwindigkeit bei Verdrängeryachten!

Achtung!
Befestigen Sie die Schleppleine immer so, dass Sie diese unter Zug immer lösen können!
Befestigen Sie die Schleppleine in Form eines Hahnepots an den beiden Pollerpaaren am Bug

Achtung!
Es liegt in der Verantwortung des Eigners/Betreibers der Yacht
nur Festmacher-; Anker- und Schleppleinen zu verwenden, die eine Bruchlast von max 80% der Bruchlast der Befestigungspunkte haben.
Alle verwendeten Leinen entsprechend zu sichern, wenn sie benötigt werden.

2.9 Motor-Kühlkreislauf

Motorkühlung

Der Motor ist mit einer Zweikreis-Kühlung ausgestattet. Das Wasser tritt durch den Saildrive ein, wird in den Wärmetauscher des Motors geleitet und dann in die Auspuffleitung eingespritzt. Zusammen mit den Abgasen verlässt das Seekühlwasser über den Schalldämpfer die Yacht über den Auslass am Heck. Damit ist ein störungsfreier Motorbetrieb gewährleistet, ferner wird das Motorgeräusch gedämpft.
Alle Schlauchverbindungen des Systems sind mit doppelten Niro-Schellen gesichert.

Achtung
- In regelmäßigen Abständen Seewasserfilter kontrollieren. Reinigung je nach Gewässerbeschaffenheit notwendig.

Vor dem Starten des Motors:
- sicherstellen, daß Kühlwassereintritt geöffnet ist.
- Blick in den Motorraum zur Kontrolle eventueller Leckagen.

Wenn der Motor läuft:
- Optische Kontrolle, ob Kühlwasser mit dem Abgas austritt.
- Fällt der Seekühlwasserkreislauf aus, spricht die optische und akustische Warnung an. In diesem Falle sofort Motor abstellen und Kreislauf prüfen.

2.10 Abgasanlage

Die Yacht ist mit einer nassen Auspuffanlage versehen, d.h. in den Abgaskrümmer wird das Seekühlwasser eingespritzt und bewirkt eine Abkühlung der Abgase. Das Gemisch wird nach unten in einen Schalldämpfer/Wassersammler geleitet, läuft auf der Bb.-Seite der Achterkabine durch die Backskiste, wird am Heck hochgeleitet und tritt oberhalb der Wasserlinie seitlich am Heck aus.
Der Auspuffschlauch besteht aus einem synthetischen Gummi, in den eine Stahlspirale eingearbeitet ist. Der Schlauch ist hitzebeständig, allerdings nur begrenzt. Der Seewasserzufluss darf nicht unterbrochen werden. Daher muss auf einen ungehinderten Zufluss geachtet werden. Der Schlauch ist an allen Verbindungsstellen mit zwei Schellen gesichert.

Falls die Seewasserzufuhr unterbrochen sein sollte, wird durch den Temperaturfühler im Abgasschlauch ein optisches und akustisches Signal ausgelöst. In diesem Fall muss der Motor sofort abgestellt werden, bis die Störung im Wasserfluss behoben ist (siehe Handbuch des Motorherstellers).

Achtung
Eine regelmäßige Inspektion und eine Prüfung, ob durch den Auspuff Seewasser abgeht, sind dringend angeraten.

2.11 Lüftung

Für eine gute Durchlüftung aller Räume haben wir folgende Vorkehrungen getroffen:

Ankerkasten:	Eine gewisse Luftzufuhr wird durch den Trosseneinlauf des Ankerkastendeckels erreicht, ferner durch die Lenzöffnungen unten.
Vorschiff:	2 Decksluken, 1 Seitenfenster zum öffnen, 2 Festfenster im Rumpf
Vorschiff Toilettenraum:	1 Decksluke
Salon:	3 Decksluken, 5 Aufbaufenster (offen), 3 Rumpffenster geschlossen
Toilettenraum Achtern:	1 Decksluke
Achterkabinen:	Je 1 Decksluke, 1 Rumpffenster (geschlossen) und 1 Cockpitfenster (offen)

2.12 Borddurchlässe, Seeventile

Öffnungen unter der Wasserlinie sind mögliche Schwachstellen, weshalb wir ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben:
Die Borddurchlässe im Unterwasserbereich bestehen, mit Ausnahme der Durchführung für den Echolotgeber, aus Verschraubungen mit Seeventil (Kugelhähne) und Schlauchtülle.
Alle Schlauchanschlüsse sind mit je 2 Schellen gesichert.

Achtung
Schließen sie die Seeventile, wenn Sie das Boot für längere Zeit verlassen. Seeventile in Räumen, die nicht einsehbar sind (z.B. WC-Raum) sollten nur bei Benutzung geöffnet werden.

Wartungshinweis
Borddurchlässe müssen in regelmäßigen Abständen auf Dichtigkeit geprüft werden. Stopfbuchsmuttern der Ventile nachziehen, Schlauchschellen auf festen Sitz kontrollieren.

Hinweis
Bei Kugelhähnen ist es einfach, zu erkennen, ob sie geschlossen oder offen sind:
GESCHLOSSEN: - Hebel steht quer zu Schlauch oder Rohr
OFFEN: - Hebel steht in Richtung von Schlauch oder Rohr.

Achtung

Bei Grundberührung:
Kontrollieren Sie umgehend die Wasserdichtigkeit des gesamten Rumpfes, zuerst im Bereich der Ballastkielbefestigung und im Ruderbereich!
Lassen Sie umgehend bei zweiteiligem Kiel die Verschraubung Kieloberteil und Kielunterteil überprüfen!
Falls es bei Kielen mit Flügeln zu einseitigen Belastungen kommt (durch Grundberührung oder am Landstellplatz), prüfen Sie ebenfalls alle Verschraubungen!
Kontrollieren Sie des Weiteren den Zustand der Befestigungs- und Verbindungsstellen des Riggs!
Kontrollieren Sie alles noch einmal nach der Rückkehr im Hafen.

Kehren Sie auf jeden Fall nur mit reduzierter Geschwindigkeit in den Hafen zurück und untersuchen den Unterwasserbereich des Bootes an Land!

Borddurchlässe:

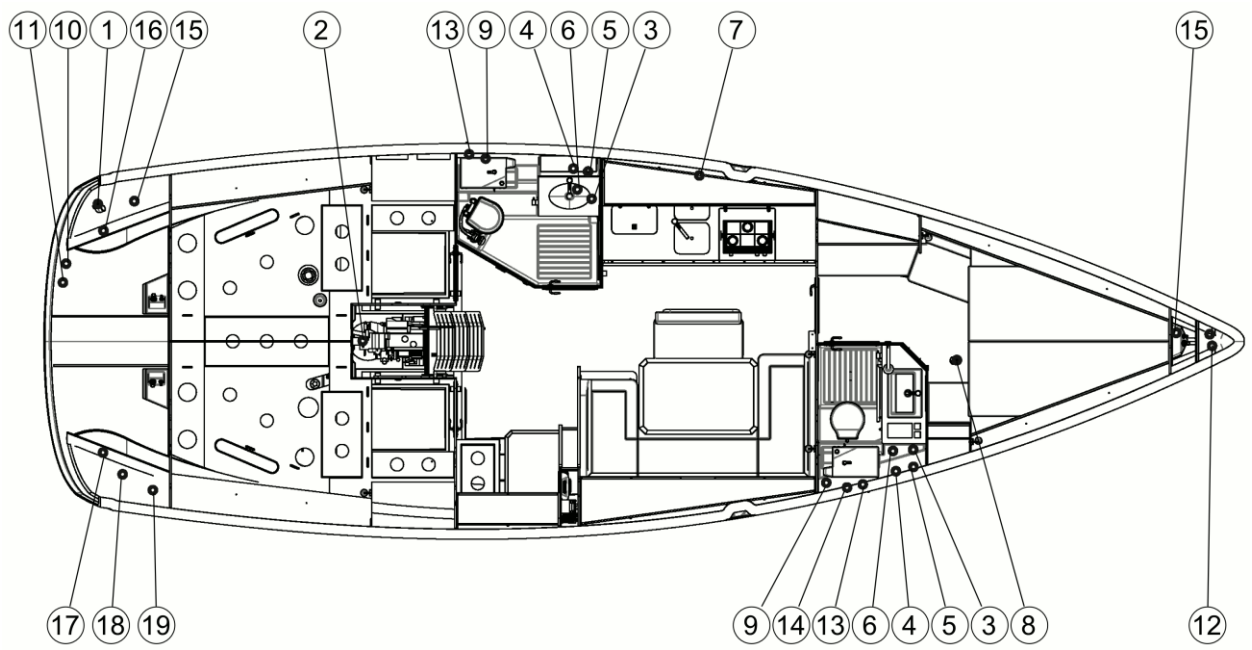

1	Ausgang Auspuff	Exhaust drain
2	Kühlwasserfilter	Cooling water strainer
3	Ansaugung Toilettenspülung	Suction toilet flushing
4	Ausgang Waschbecken	Wash basin drain
5	Ausgang Duschpumpe	El. Shower drain pump
6	Ausgang Fäkalientank	Waste water drain
7	Ausgang Spüle	Sink drain
8	Echolot/ Sumlog	Echo sounder/ log
9	Decksabsaugung Fäkalientank	Deck suction waste water tank
10	Borddurchlass elektrische Lenzpumpe	Hull opening electric bilge pump
11	Borddurchlass Handlenzpumpe	Hull opening manual bilge pump
12	Lenzung	Bailing
13	Fäkalientankentlüftung	Waste water tank venting
14	Batterieentlüfung	Battery vent
15	Befüllung Frischwassertank	Filling fresh water tank
16	Entlüftung Frischwassertank	Fresh water tank venting
17	Befüllung Dieseltank	Filling Fuel Tank
18	Entlüftung Dieseltank	Fuel tank venting
19	Auslass Heizung (option)	Heating system drain (option)

Achtung
Klimaanlage bei Erstinbetriebnahme oder erneuter Inbetriebnahme am T-Stück der Seewasserpumpe mit Wasser vorfüllen (ca. ½ bis ¾ Liter).

2.13 Generator

Achtung
Regelmäßige Wartung und Pflege, z.B. Ölstandskontrolle, Filterkontrolle usw., siehe Handbuch

3. Umweltschutz

BAVARIA YACHTBAU hat bereits bei der Wahl des Einbaudiesels den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die zur Zeit geltenden Abgasvorschriften Rechnung getragen. Ein Abgastypenprüfzertifikat kann auf Wunsch nachgereicht werden.

3.1 Kraftstoff und Öl

Beim Betanken der Yacht sollten Sie besondere Vorsicht walten lassen. Ein Lappen um den Einfüllstutzen kann verhindern, dass Kraftstoff von der Zapfpistole in das Wasser gelangt. In Ihrem Motoren-Handbuch finden Sie auch ein Diagramm mit der Kurve des spezifischen Kraftstoff-Verbrauchs. Es gibt Ihnen einen guten Hinweis auf die günstigste Motordrehzahl.

Zum Ölwechsel des Motors ist eine Absaugpumpe zu verwenden, da ein Ablassen wie bei einem PKW nicht möglich ist. Wenigstens einmal jährlich ist das Öl zu wechseln, auch bei geringer Fahrleistung.
Ein gut gewarteter Motor sollte niemals lecken. Um trotzdem auch nicht geringste Mengen Öl in die Bilge und damit in das abgepumpte Bilgenwasser gelangen zu lassen, ist das Motorfundament in Form einer geschlossenen Wanne ausgebildet. Sammelt sich dort Wasser, das möglicherweise mit Ölspuren versetzt ist, muss es durch eine kleine Lenzpumpe in einen separaten Kanister gefüllt und mit dem Altöl zusammen entsorgt werden.
Für alle Fälle sollten sich an Bord Öl-Bindemittel befinden.

3.2 Abfälle

Abfälle gehören nicht ins Wasser - das ist für Wassersportler eine Selbstverständlichkeit. Das gilt auch für biologisch abbaubare Abfälle. Sie sollten in einer der Backskisten einen festen Platz für den Bordmüll vorsehen.

3.3 Schall

Der nasse Auspuff des Dieselmotors mit Schalldämpfer reduziert den Motorschall erheblich. Gummilager, elastische Kupplung und die Motorraum-Isolierung verringern die Schall-Emissionen zusätzlich. Vermeiden Sie trotzdem ein zu schnelles Hochdrehen des Motors und reduzieren Sie die Drehzahl auf dicht befahrenen Gewässern.

3.4 Schwell

Natürliche Uferzonen sind empfindlich gegen Schwell. Halten Sie von solchen Ufern ausreichenden Abstand. Das Wellenbild Ihrer Yacht wird Ihnen einen guten Anhalt dafür bieten, wo Sie die Geschwindigkeit drosseln sollten, um unnötigen Schwell zu vermeiden. Achten Sie auch in engen Wasserstraßen auf entsprechende Hinweisschilder.

3.5 Abgase

Kontrollieren Sie regelmäßig die austretenden Auspuffgase. Weder darf das Abgas schwarzen Rauch bilden, noch sollte es blaue Wolken zeigen. In solchen Fällen muss entweder der Luftfilter des Motors gereinigt werden - was sie selbst erledigen können - oder eine Fachwerkstatt muss die Einstellungen am Motor neu justieren.

3.6 Antifouling-Anstriche

Das Unterwasserschiff einer jeden Yacht sollte durch einen Antifouling-Anstrich geschützt werden, denn Bewuchs bedeutet zugleich mehr Energie zum Antrieb. Die Palette der Schutzanstriche ist inzwischen groß und in ihrer Wirkung vielseitig und damit auf jeden Gewässertyp gezielt abzustimmen. Folgen Sie dazu dem Rat eines Fachmanns. Wünschenswert sind Anstriche, die mehrere Jahre ohne Abschleifen ihre Wirkung entfalten.
Muss der Antifouling-Anstrich aber an- oder abgeschliffen werden, sprechen Sie die Arbeiten mit Ihrem Lagerbetrieb durch. Beim Schleifen muss die Fläche unter der Yacht immer mit einer Plane oder Folie abgedeckt werden, um den Schleifstaub als Sondermüll entsorgen zu können.

3.7 Lackentferner

Die meisten Lackentferner enthalten aggressive Medien und sollten möglichst nicht verwendet werden. Mechanisches Abtragen der Farbschichten ist vorzuziehen.

4. Wartung
4.1 Pflege, Reinigung

Mast und Takelage
siehe Herstellerhinweis

Segel
Die Standardsegel sind aus Dacron hergestellt. Dieses Material ist sehr robust und widerstandsfähig. Somit bleiben die Segel sehr lange in Form. Da die Folie optionaler Laminatsegel besonders vor der Berührung scharfkantiger Beschläge geschützt werden muss, überprüfen Sie bitte vor dem ersten Setzen Ihres Segels sorgfältig das stehende und laufende Gut, wie z.B.: Salingsnocken, nicht abgetapte Splinte, scharfkantige Blöcke an den Backstagen etc. Diejenigen Stellen des Tuches, die an den Salings oder Wanten scheuern können, sind durch selbstklebendes Gewebe (Nummerntuch) auf beiden Seiten zu schützen. Das gleiche gilt auch für das Unterliek, wenn es auf dem Relingdraht schamfilen kann.

Hinweis:
- Bitte denken Sie daran, dass Schäden am Tuch fast immer auf falsche Behandlung des Segels zurückzuführen sind. Vor allem wenn man das Segel schlagen lässt, es ständig der UV-Strahlung aussetzt oder unsachgemäß verstaut.
- Falls Sie Fragen zu den Segeltüchern haben sollten, zögern Sie bitte nicht, sich an Ihren Segelmacher oder an den Hersteller direkt zu wenden.
- Nehmen Sie die kugelgelagerten Schotwagen niemals achtlos von den Schienen ab, um nicht alle Kugeln am Deck zu zerstreuen, verwenden Sie dazu ein Stück Schiene mit geschlossenen Enden.

Reinigung
Säubern Sie Ihre Yacht möglichst sofort, wenn diese aus dem Wasser genommen wird. Hochdruck-Reinigungsgeräte werden jeden Bewuchs entfernen. Die Pflege der Oberflächen ist dann Ihre Aufgabe. Alle Farbenhersteller liefern zu ihren Anstrichsystemen ausführliche Anleitungen.
Für Schiffe im Salzwasser-Einsatz: Reste von Salz binden das Wasser und führen zu beschleunigter Korrosion. Wo immer es möglich ist, sollten Sie die Yacht mit Frischwasser abspülen.

Pflege vom Deck
Holz bekommt durch Witterungseinflüsse eine natürlich graue Farbe, ohne dass die Eigenschaften des Holzes dadurch beeinträchtigt werden. Aufgrund seiner witterungsbeständigen Eigenschaft ist bei Holz die Verwendung eines Schutzanstriches teilweise erforderlich
Pflegemittel:
Holzschutzöle – penetrierte Produkte, die tief in das Holz eindringen und unter Einfluss von Wärme und Feuchtigkeit die Flankenhaftung der Verfugungsmaterialien beeinträchtigen. Dies kann zu Ablösungen von der Fugenflanken und somit undichten Stellen in der Deckverfugung führen.
Lacke – sind nach der Aushärtung auch auf den Fugen als Anstrichfilm vorhanden. Je nach Art dieser Produkte kann es zu klebrigen Oberflächen im Bereich der Fugen kommen. Im Laufe der Zeit lösen sich die meisten Lacke schuppenförmig von den Fugen. Das Resultat ist eine optische Beeinträchtigung des Holzdecks, sowie zum Teil gerissene Fugen.
Teak cleaner – sollten nur eingesetzt werden, wenn diese außer neutraler Seife keine anderen Bestandteile zum Inhalt haben. Zusätze wie Phosphor- oder Oxalsäure, welche oft als Aufhellerzusatz eingesetzt werden, sind ätzende Stoffe, die die Fugenmasse angreifen und eine schnelle Alterung derselben bewirken.
Wir empfehlen daher eine Reinigung des Holzdecks mit klarem Wasser, ggf. unter Zusatz einer geringen Menge neutraler Seife und einem Dweil. Bei stärkerer Verschmutzung kann auch ein harter Schwamm verwendet werden.
Das Verwenden eines *Hochdruckreinigers* führt zur Auslösung von Weichholzteilen und zur Ablösung an den Fugenflanken und ist daher nicht zu empfehlen.
Bei langen Hitze- und Trockenperioden sollte das Deck regelmäßig gewässert werden um eine totale Austrocknung des Holzes zu verhindern. Ein zu starker Feuchtigkeitsverlust führt zu einem Schwund des Holzes und somit zu einer Stressbelastung der Fugen. Dies kann unter ungünstigen Umständen zu

frühzeitiger Alterung oder undichten Stellen in den Fugen führen.
Bei gewissenhaftem Einhalten dieser einfachen Regeln kann die Dauerhaftigkeit des Holzdecks beträchtlich erhöht werden.

Pflege von Edelstahl
Die Korrosionsfestigkeit des Edelstahls beruht darauf, dass er mit dem Luftsauerstoff eine dünne Haut bildet, die ein elektropositives Potential hat. Die Fachleute nennen es Cr-passiv. Chrom ist jedoch in der galvanischen Spannungsreihe negativ und noch etwas "unedler" als Eisen. Wird die dünne Schutzhaut zerstört, dann wird der Edelstahl Cr-aktiv und damit wieder etwas "unedler" als reines Chrom. Die Korrosion kann beginnen.
Wer hat sich nicht schon über die bräunlichen Flecken geärgert? Sie werden durch Flugrost oder Eisenzunder hervorgerufen, der in allen stadtnahen Häfen reichlich durch die Luft fliegt. Sobald sich der Flugrost auf der Schutzhaut des Edelstahls absetzt, zerstört er die Cr-Passivität, und zwar sehr aggressiv und schnell.
Edelstahl bleibt nur auf lange Zeit blank, wenn er regelmäßig gepflegt wird. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, wenn Sie das Boot mit Süßwasser abspülen, auch Relingsstützen, Bug- und Heckkorb sowie alle Niro-Beschläge gründlich abzuwaschen. Süßwasser schwemmt Salze, Ruß und frisch aufgelagerten Flugrost weg, die Schutzschicht wird "belüftet" und kann ihre Funktion weiterhin wahrnehmen.
Haben Sie schon bräunliche Verfärbungen, so eignen sich fast alle handelsüblichen Metallputzmittel zur Pflege der Edelstahlbeschläge am Boot z.B. ganz normale Politur wie sie für den Rumpf benutzt wird.
Natürlich nützt die beste Pflege nichts, wenn der Beschlag nicht von vornherein aus dem richtigen Werkstoff gefertigt ist oder aber die Behandlung des Edelstahls unsachgemäß vorgenommen wurde. Fragen Sie beim Kauf, ob der Beschlag elektrolytisch poliert wurde.

Anstriche
Sprechen Sie mit Ihrem Lagerbetrieb oder der Bauwerft, wenn Sie Fragen zu Anstrichen haben. Möglichst sollten Sie bei einem in sich abgestimmten System eines Herstellers bleiben.

4.2 Verschleiß- und Austauschteile
Als erfahrener Skipper wird es Ihnen nicht schwer fallen, Original-Austauschteile zu beschaffen. Falls Sie Hinweise benötigen, fragen Sie beim Händler nach.
Falls Sie Austauschteile benötigen und die Originalteile nicht erhältlich sind, sind Festigkeitswerte der Leitfaden, um die Yacht technisch auf dem hohen Stand zu halten, den sie bei Übergabe hatte.

4.3 Reparaturen
Reparaturen am Schiffskörper (Polyester Volllaminat und Polyester Sandwichlaminat) können von jedem Fachbetrieb unter Beachtung der allgemeinen Regeln für die Verarbeitung von Polyesterharz ausgeführt werden. Der Innenausbau wurde so konzipiert, dass fast alle Bereiche zerstörungsfrei zugänglich sind. Bei der technischen Ausstattung wenden Sie sich ebenfalls an einen geeigneten Fachbetrieb. Auch hier hilft Ihnen ihr Händler weiter.

4.4 Winterlager

Über die Maßnahmen zum Winterlager wurden an verschiedenen Stellen schon gezielte Hinweise gegeben. Leitschnur sollte sein: auch Winterlagerbetriebe müssen dem Stand der Technik entsprechen. Das gilt sowohl für die Umweltbedingungen des Lagers, wie auch Lagerböcke, den Feuerschutz und die Zugänglichkeit zu Ihrer Yacht. Ebenfalls muss es feste Regeln für Arbeiten geben, die von den Eignern selbst ausgeführt werden sollen, um nicht die Mit-Wassersportler zu beeinträchtigen.

Nach Möglichkeit sollten folgende Sachen von Bord und in einem trockenen und nicht zu kalten Ort über Winter gelagert werden:
- Schiffspapiere und andere Dokumente
- Seekarten, Bücher, Instrumente
- Matratzen, Polster, Decken und Schlafsäcke
- Segel und Leinen
- Nahrungsmittel
- Gasflaschen
- Sicherheitsausrüstung
- Schlauchboot und Rettungsinsel
- Batterien

Tip:
Vor dem Überwintern sollten Sie folgenden Teilen besondere Aufmerksamkeit widmen und entsprechend schützen:

- Waschen Sie die Geber für Log und Lot.
- Die elektrischen Systeme sollten Sie pflegen, reinigen und mit geeignetem Material regelmäßig pflegen.
- Wasserleitungen werden mit leichter Säure wie z.B. weißem Essig erfolgreich gereinigt.
- Die Wasserventile sollten zerlegt und gefettet werden.
- WC und die dazugehörigen Leitungen werden mit Frischwasser gereinigt.
- Das Ruder sollte so befestigt sein, dass keine Ruderbewegungen möglich sind. (Dieses lässt sich schon mit dem Feststellen des Rades erreichen).

Motor:
- Kraftstofftank voll tanken,
- Opferanode am Propeller/ Rumpf wechseln (falls erforderlich),
- Kühlwasser des Motors entleeren und den Anweisungen des Herstellers folgen,
- Entspannen aller Riemen (Lichtmaschine, andere motorgetriebene Aggregate).

Winterlager:
- Befolgen Sie die Hinweise in der Motoren-Bedienungsanleitung.
- Lagern Sie die Batterien in geladenem Zustand an einem belüfteten frostsicheren Platz.
- Fetten Sie die Steuerkabel und -komponenten.
- Entfernen Sie alles Wasser aus dem Schiff und schützen Sie es vor eindringendem Regenwasser.
- Ersetzen Sie Bauteile, deren Funktion oder Zustand zweifelhaft erscheinen.

Mast und Takelung
Es wird sicher nicht immer möglich sein, ist jedoch empfehlenswert:
- Mast legen,
- Entfernen des stehenden und laufenden Gutes,
- Prüfen der Kabel und anderer Leitungen,
- Prüfen der Bolzen, Spanner und sonstigen Verankerungen auf mögliche Ermüdungserscheinungen oder Risse,
- Waschen aller Aluminiumteile mit Frischwasser,
- Waschen aller Leinen mit Frischwasser sowie trocken lagern,
- Waschen aller Umlenkrollen im Mast und Baum. (mit geeignetem Fett schmieren).

5. Abschließende Bemerkungen und Hinweise

Dieses Handbuch folgt den Vorgaben der harmonisierten Europäischen Norm EN 10240. Vieles darin wird Ihnen selbstverständlich vorkommen. Wir hoffen jedoch, dass die Beschäftigung mit den einzelnen Kapiteln Ihnen hilft, die technischen Systeme und die Gedanken, die zu einer bestimmten Auslegung führten, zu verstehen. Sinn des Handbuchs soll, wie es die Einleitung besagt, eine ungetrübte Benutzung der Yacht sein.

Zu den Dingen, die nicht behandelt werden, gehört z.B. die persönliche Sicherheitsausrüstung. Sie fällt ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich des Skippers. Es ist selbstverständlich, dass für alle Personen an Bord persönliche Rettungsmittel vorhanden sein müssen. Aber auch die Beschaffung und Wartung einer Rettungsinsel zählt dazu, ferner Notsignale, Verbandkasten, Reparaturwerkzeug u.ä.
Da die Europäische Sportbootrichtlinie dem Feuerschutz besonderes Augenmerk widmet, sei noch erwähnt, dass die Feuerlöscher in regelmäßigen Abständen gewartet werden müssen und dass es Aufgabe des Skippers ist, seine Mannschaft in ihre Handhabung einzuweisen.
Wer für den Notfall gerüstet ist, den trifft es meistens nicht. Falls ein solcher Notfall doch einmal eintritt: die Yacht ist für alle diese Fälle mit den richtigen Hilfsmitteln ausgerüstet.

***Hinweis**:*

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Segelyachten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen. Aus allen Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch können aus diesen Gründen keine Ansprüche abgeleitet werden.

Sollte Ihre Segelyacht mit Ausstattungsdetails versehen sein, die nicht im Handbuch beschrieben bzw. keine Beschreibung in der Eignermappe beiliegt, wird Sie Ihr Vertragspartner über die richtige Bedienung und Pflege informieren.

Da von **BAVARIA Yachtbau GmbH** hergestellte Yachten grundsätzlich über den Fachhandel verkauft werden, besteht keine unmittelbare Vertragsbeziehung zwischen Werft und Endkunden.

BAVARIA Yachtbau GmbH sind somit vertragliche Einzelheiten nicht bekannt und es ist nicht zwingend notwendig, dass Ihr Vertragspartner unsere Gewährleistungsbedingungen in vollem Umfange übernimmt.

Es ist somit unbedingt erforderlich, dass Sie sich im Falle eines Garantieanspruches mit Ihrem Vertragspartner in Verbindung setzen.

6. Liste gelieferter Handbücher

- Handbuch mit Konformitätserklärung
- Motorgarantiekarte mit entsprechender Betriebsanleitung
- Gasprüfbescheinigung mit entsprechender Bedienungsanleitung
- Übergabecheckliste
- Prospekte und Serienbaubeschreibungen

IDENTITÄTSNACHWEIS:

(auszufüllen durch Händler bzw. Vertragspartner)

1.	Ersteinwasserung:	.....
2.	Datum (Auslieferung an den Eigner):	.....
3.	Bootstyp:	.....
4.	Rumpf- bzw. Bau-Nr.:	.....
5.	Kommissionsnummer:	.....
6.	Name der Yacht:	.....
7.	Motor (Fabrikat und Typ):	.....
8.	Motornummer:	.....
9.	Getriebe (Fabrikat, Typ, Übersetzung):	.....
10.	Propeller (Fabrikat, Typ, Dimensionen):	.....
11.	Händler, Repräsentant (Name/Adresse):	.....
		.....
		.....
12.	Unterschrift/Stempel Händler :	.....

7. Garantie

siehe Garantiebedingungen des Händlers

Händler:

Name: Anschrift:

ist der Vertreter unseres Unternehmens, der Ihnen die erforderliche Hilfe gewähren wird, wenn Probleme auftreten sollten. Sobald Sie Eigentümer geworden sind, füllen Sie bitte die nachfolgende Empfangsbestätigung aus und geben (oder schicken) diese unterschrieben dem Händler zurück, damit Sie dessen Garantieleistungen in Anspruch nehmen können.

Garantiebedingungen

siehe Kaufvertrag

Unterschrieben zurückschicken an:

(Adresse des Händlers)

Empfangsbestätigung des Handbuches

Name:

Anschrift:

Eigentümer von *BAVARIA Cruiser 40*
HIN DE-BAVB40XXXX13

Unterschrift: _____